


Комод с пеленальной доской модель «Leo New»

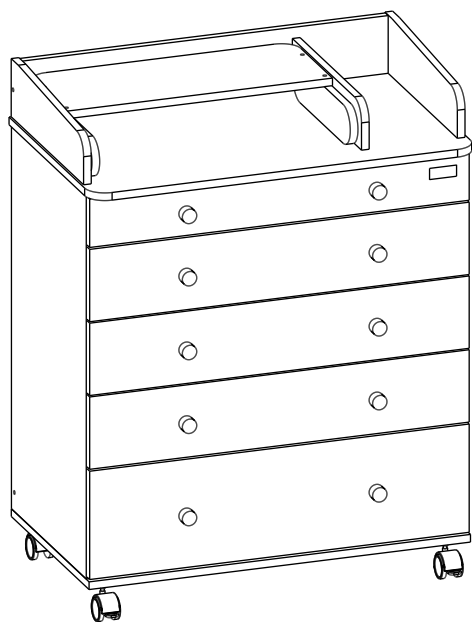

Размеры изделия:

глубина: 476 мм
(697 мм в разложенном виде)
ширина: 802 мм
высота: 1011 мм






Пеленальная площадь:

ширина: 524 мм
глубина: 678 мм



Материалы:

ЛДСП, ДВП, ХДФ (белый), ДВП,
фурнитура




Внимание! Рекомендуется соблюдать порядок сборки!

Правила эксплуатации:

1. Благоприятной средой для сохранения мебели является сухое проветриваемое помещение с температурой воздуха не ниже +2°С и относительной влажностью 45-70%. Не рекомендуется ставить мебель в сыром помещении.
2. При установке мебели в непосредственной близости от нагревательных и отопительных приборов их поверхности во время эксплуатации должны быть защищены от нагрева. Температура нагрева элементов мебели не должна превышать +40°С.
3. При попадании влаги на внутренние и внешние поверхности мебели необходимо протирать их сухой мягкой тканью (фланель, миткаль) до полного её удаления.
4. Недопустимо попадание на поверхности растворителей (спирт, ацетон, бензин и др.).
5. При попадании пыли на внутренние поверхности мебели необходимо удалить её пылесосом или устройством его заменяющим. Влажная уборка не допустима. При попадании пыли на внешние поверхности мебели необходимо протирать их сухой мягкой тканью (фланель, миткаль).
6. При ослаблении узлов резьбовых соединений необходимо периодически их подтягивать.
7. При эксплуатации мебельной продукции необходимо исключить попадание воды и иных жидкостей на элементы изделий мебели, соприкасающиеся с полом.
8. Допустимая распределительная нагрузка на один выдвижной ящик комода – 10 кг.
9. От новой мебели может исходить естественный запах материалов, из которых она изготовлена. Запах может сохраняться в течение трех недель с момента сборки. Для снижения интенсивности запаха рекомендуется: протирать тканью, смоченной мягким моющим средством, вытирать чистой сухой тканью и проветривать помещение, предварительно открывая все ящики изделия.
10. **Не рекомендуется выдвигать все ящики комода одновременно во избежание опрокидывания комода.**
11. **Крепление комода к стене обязательно!**

Внимание! Предприятие-изготовитель оставляет за собой право без предварительного уведомления покупателя вносить изменения в конструкцию, комплектацию или технологию изготовления изделия, не ухудшающих качество и внешний вид изделия.
За механические повреждения, возникшие при транспортировке или неправильном хранении предприятие-изготовитель ответственности не несёт.

Внимание!
Линии разреза упаковки фасада перед сборкой

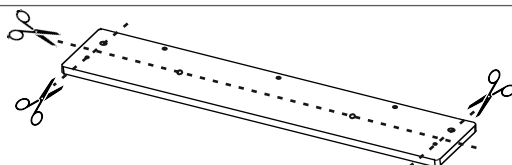

1. Не снимая пленку, вскрыть ее в зоне крепежных отверстий.
2. Пленку снимать после полной сборки комода.

При соблюдении правил хранения, транспортировки и эксплуатации:

Гарантийный срок использования мебели – 18 месяцев с момента продажи. Срок службы не менее 10 лет.




ООО «Атон М»

603037, г. Нижний Новгород, ул. Федосеенко, д.6Б, офис 25





Ну что, приступим?



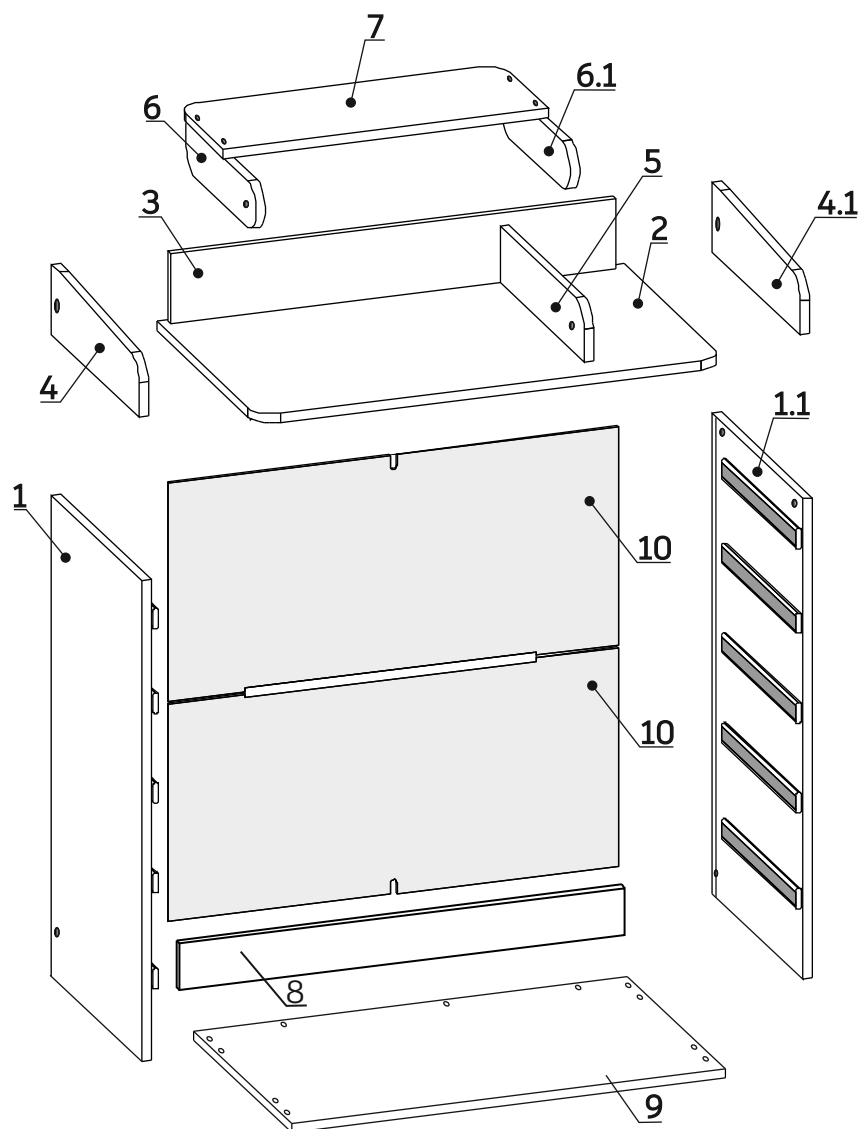

Список панелей

№	Наименование	Размер, мм	Кол-во, шт
1	Боковая панель (Левая)	802 x 429	1
1.1	Боковая панель (Правая)	802 x 429	1
2	Крышка	805 x 475	1
3	Задняя стенка	764 x 120	1
4	Боковая стенка (Левая)	415 x 121	1
4.1	Боковая стенка (Правая)	415 x 121	1
5	Опорный шарнир	396 x 97	1
6	Шарнир подвижный (Левый)	329 x 81	1
6.1	Шарнир подвижный (Правый)	329 x 81	1
7	Раскладная крышка	558 x 222	1
8	Планка стягивающая (Задняя, с пазом)	763 x 75	1
9	Дно	796 x 446	1
10	Задняя стенка (сборная из 2-х частей, ДВП)	772 x 365	2

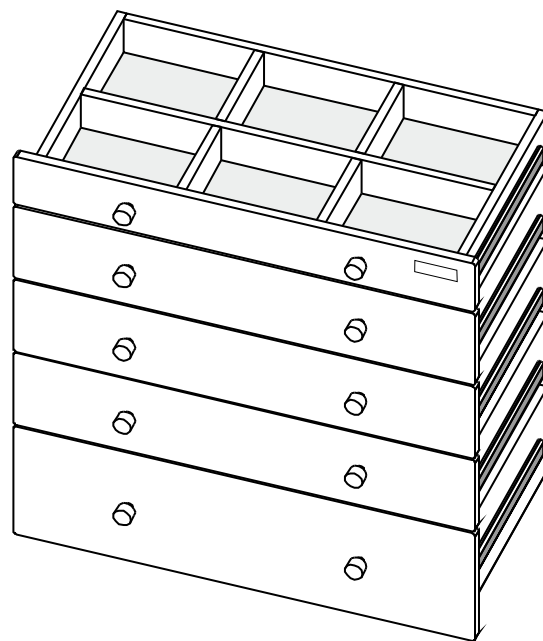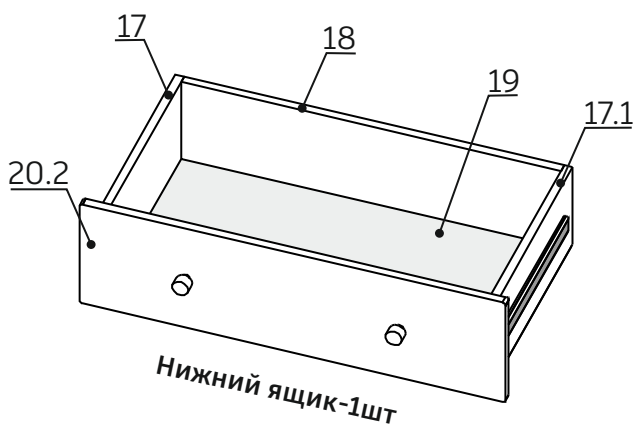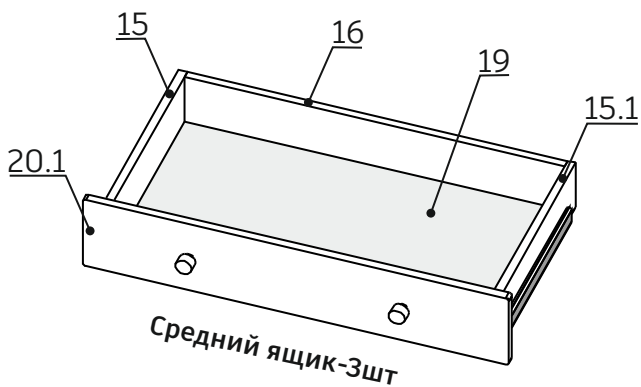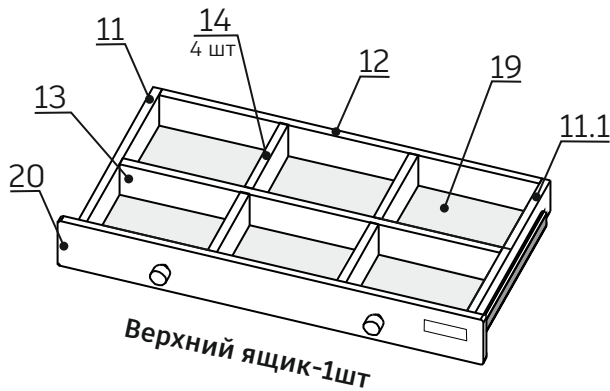






















ВНИМАНИЕ

1. Не снимая пленку, вскрыть ее в зоне крепежных отверстий.
2. Полностью снять пленку после полной сборки комода.

Список панелей

№	Наименование	Размер, мм	Кол-во, шт
11	Боковая стенка верхнего ящика (Левая)	400 x 70	1
11.1	Боковая стенка верхнего ящика (Правая)	400 x 70	1
12	Задняя стенка верхнего ящика	706 x 70	1
13	Средняя стенка верхнего ящика	706 x 70	1
14	Перегородка верхнего ящика	184 x 70	4
15	Боковая стенка среднего ящика (Левая)	400 x 100	3
15.1	Боковая стенка среднего ящика (Правая)	400 x 100	3
16	Задняя стенка среднего ящика	706 x 100	3
17	Боковая стенка нижнего ящика (Левая)	400 x 175	1
17.1	Боковая стенка нижнего ящика (Правая)	400 x 175	1
18	Задняя стенка нижнего ящика	706 x 175	1
19	Дно ящика (ДВПО,ХДФ(белый))	735 x 398	5
20	Фасад верхнего ящика	792 x 101	1
20.1	Фасад среднего ящика	792 x 151	3
20.2	Фасад нижнего ящика	792 x 226	1

Список фурнитуры

№	Фурнитура	Наименование	Размер, мм	Кол-во, шт
21		Шток-дюбель и стяжка эксцентриковая		4 компл.
22		Шариковые направляющие	350	5 компл.
23		Брус соединительный для задней стенки		1
24		Опора колесная со стопором, без стопора		2+2
25		Евровинт (конфирмат)	7 x 50	35
26		Шуруп	3,5 x 16	151
27		Эксцентриковая стяжка и шток		12 компл.
28		Гвоздь	1,6 x 16-20	20
29		Ключ шестигранный		1
30		Шуруп для ручки	4 x 25	10
31		Ручка кнопка		10
32		Заглушка евровинта декоративная		11
33		Ось с шайбой		2 компл.
34		Уголок-держатель задней стенки		6
35		Шкант (деревянный)	8 x 30	38
36		Полкодержатель (хром)		12
37		Заглушка эксцентрика		12
38		Шайба металлическая для механизма фиксации		2
39		Дюбель	6 x 40	1
40		Крепежная лента	l = 150 мм	1
41		Шуруп	4 x 35	1

Установка направляющих на ящики

Шариковые направляющие поз.22 (5 комплектов.) **разобрать** на элементы поз.22.1 и поз.22.2 с помощью нажатия на стопор.

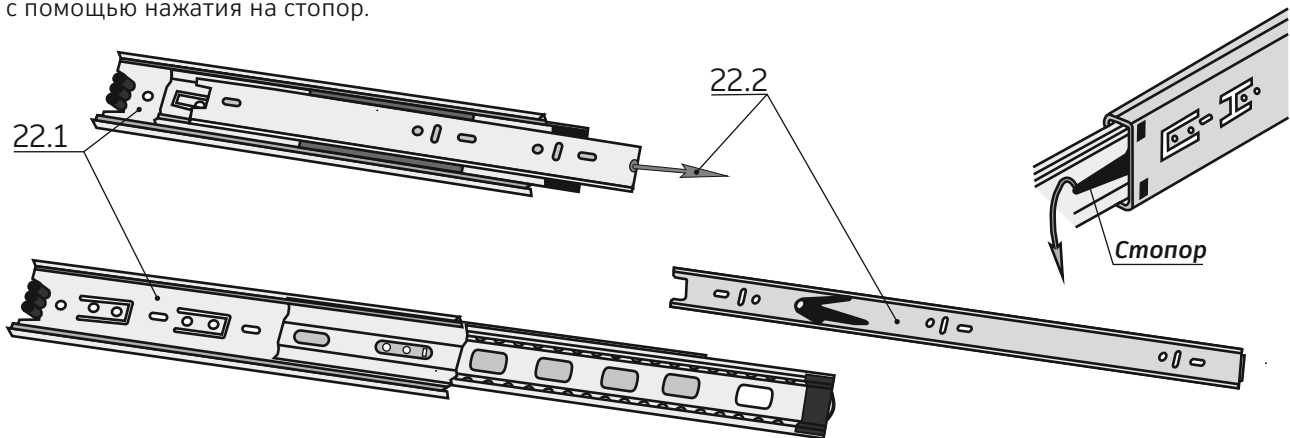


Рис.1

Элемент направляющей **поз.22.2** (10 шт) – крепить на боковые стенки ящиков поз.11, поз.15, поз.17 и поз.11.1, поз.15.1, поз.17.1 (5 шт на левые стенки ящиков и 5 на правые), совместив необходимые отверстия направляющих с наколками (как показано на рис. 2)

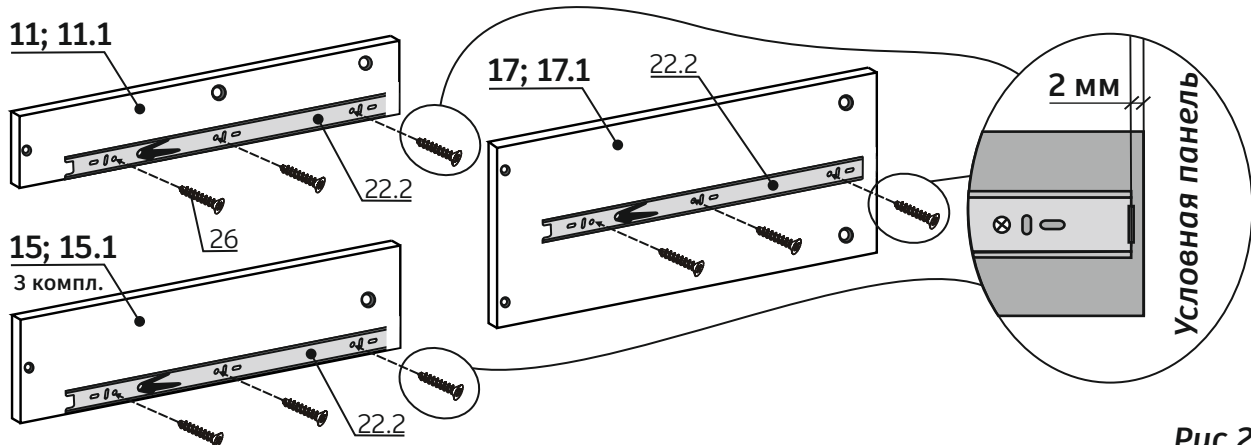


Рис.2

Внимание! Поставщики направляющих могут вносить изменения в конструкцию направляющих без уведомления, или уведомив слишком поздно. Также, возможна смена поставщика по независящим от нас причинам. Поэтому, в редких случаях накладки на боковинах ящиков могут не совпасть с отверстиями направляющих.

Если накладки на боковинах ящиков **не совпадают** с отверстиями направляющих:

1. Провести линию карандашом на боковых стенках ящиков (левых, поз.11, поз.15, поз.17 (5 шт) и правых, поз.11.1, поз.15.1, поз.17.1 (5 шт), соединив существующие накладки видимой линией (см. рис.3)
2. Приложить направляющую к каждой боковой стенке ящика так, чтобы центры отверстий направляющей совпали с линией на боковой стенке ящика, выдержав размеры, показанные на рис.3
3. Крепить направляющие к каждой боковой стенке ящика шурупами 3,5x16 (поз.26) – 3 шт (см. рис.3).

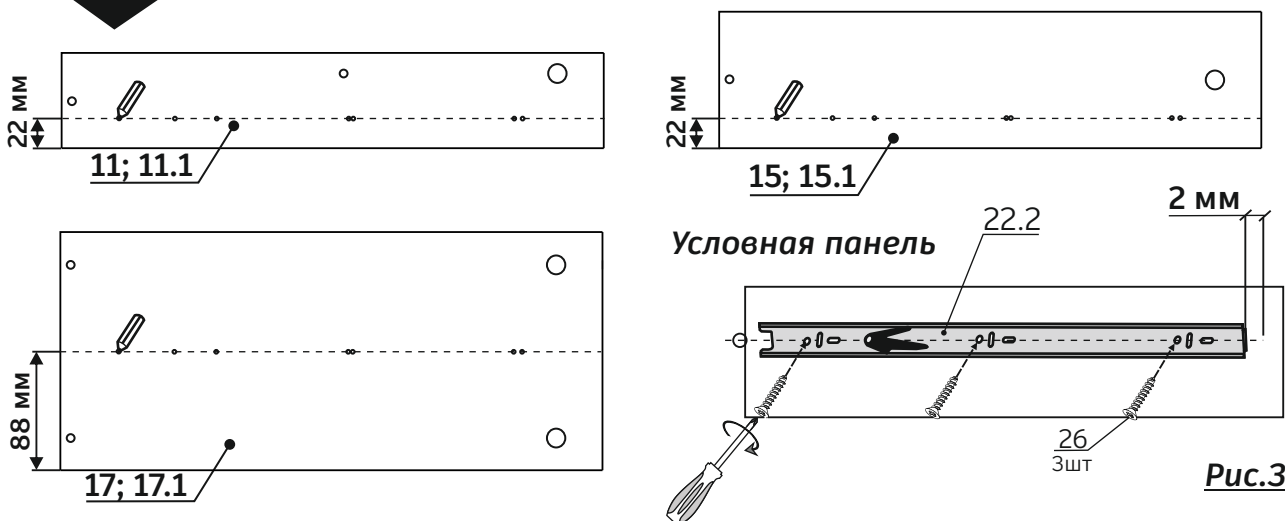


Рис.3

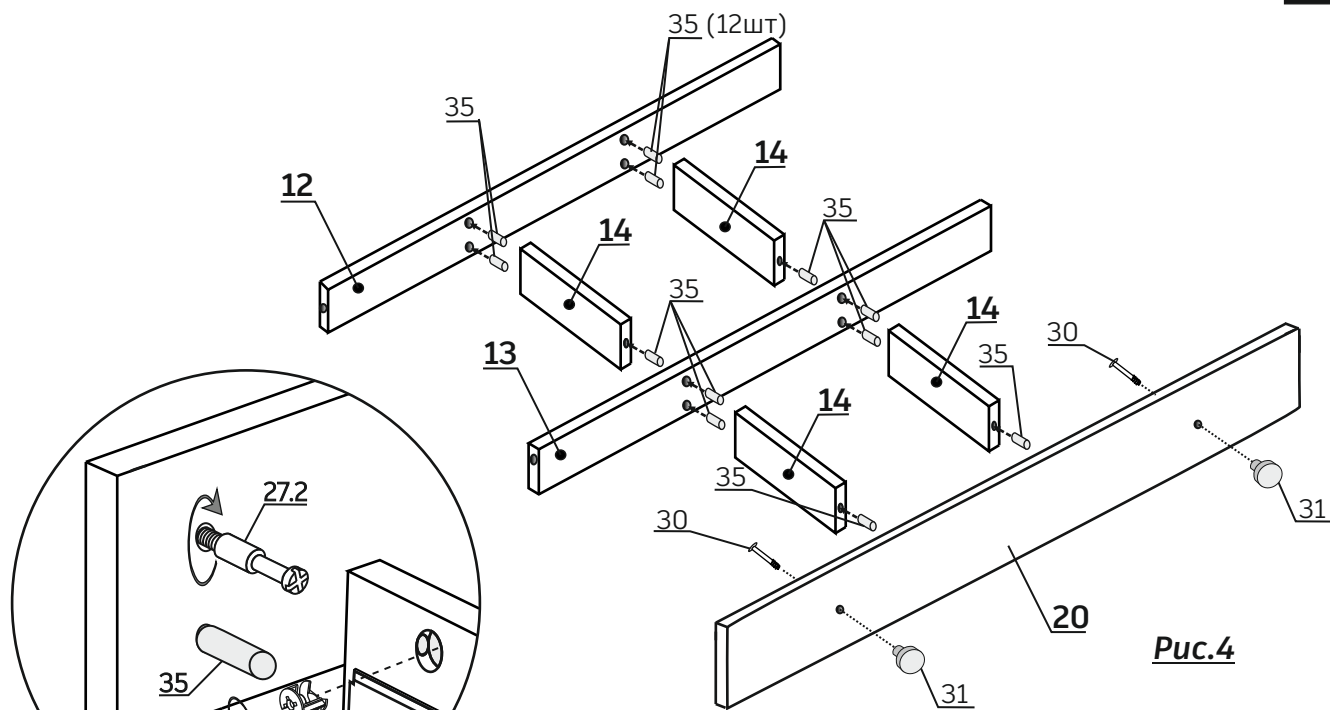


Рис.4

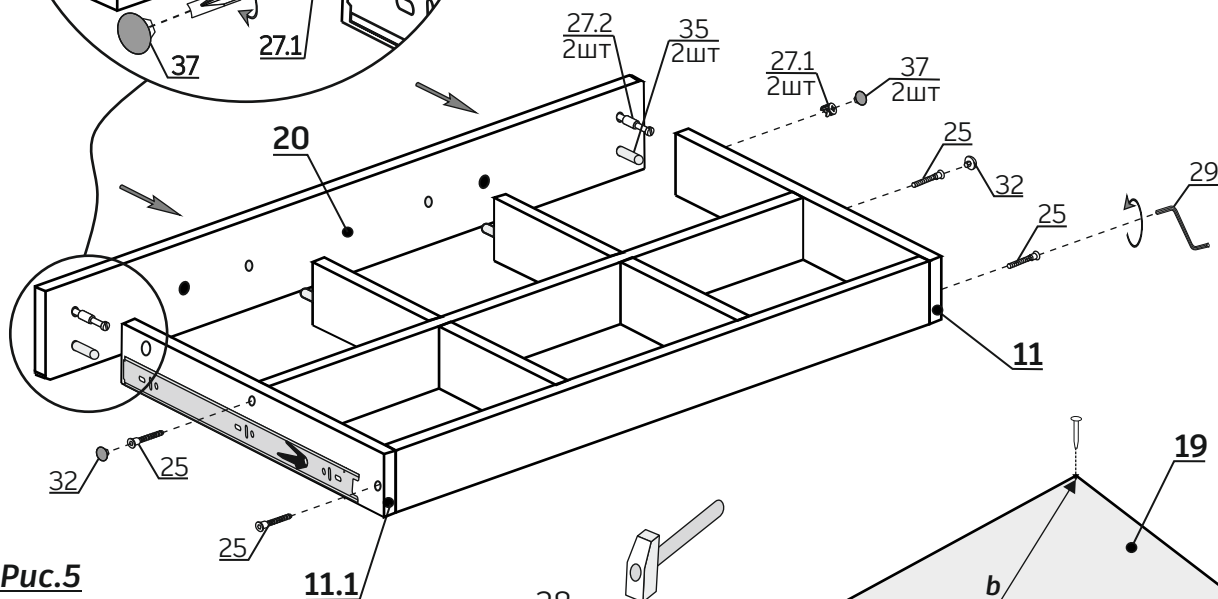


Рис.5

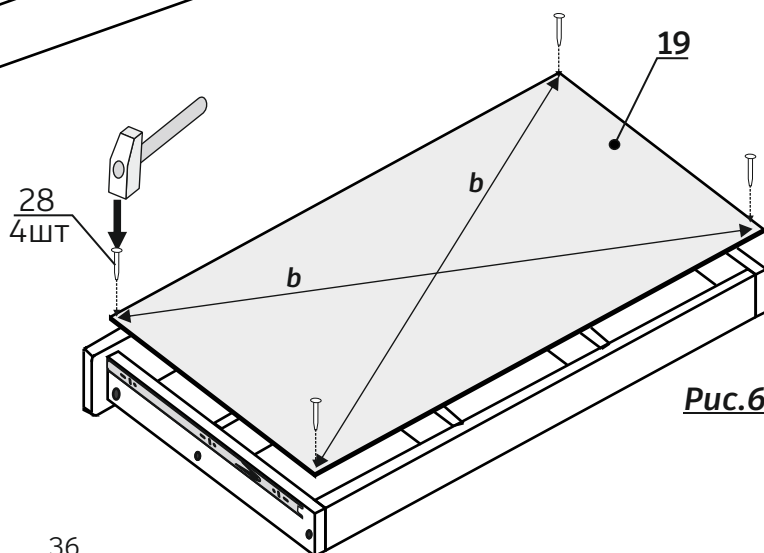


Рис.6

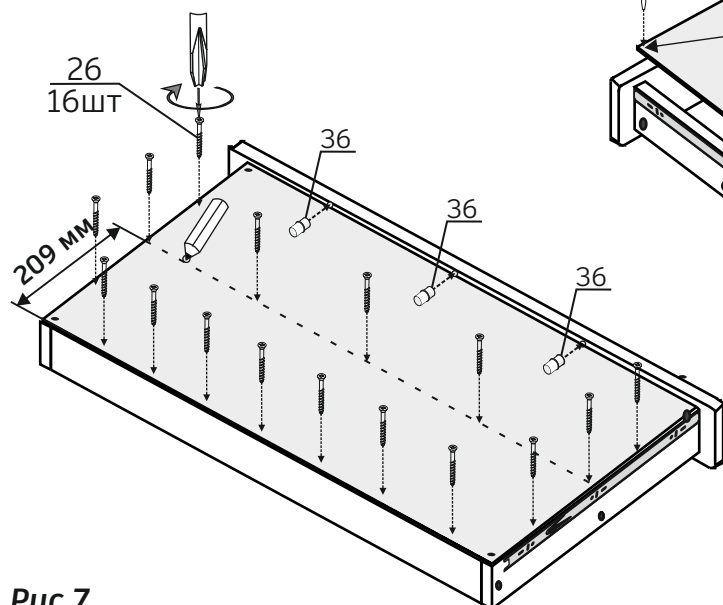


Рис.7

Внимание

Перед тем, как забивать гвозди и вкручивать шурупы, необходимо выровнять диагонали "b" и обеспечить перпендикулярность между деталями ящика, а дно ящика (ДВП) максимально плотно придвинуть к фасаду. (рис. 6;7)

Сборка среднего и нижнего ящика

Сборка среднего ящика (3шт)

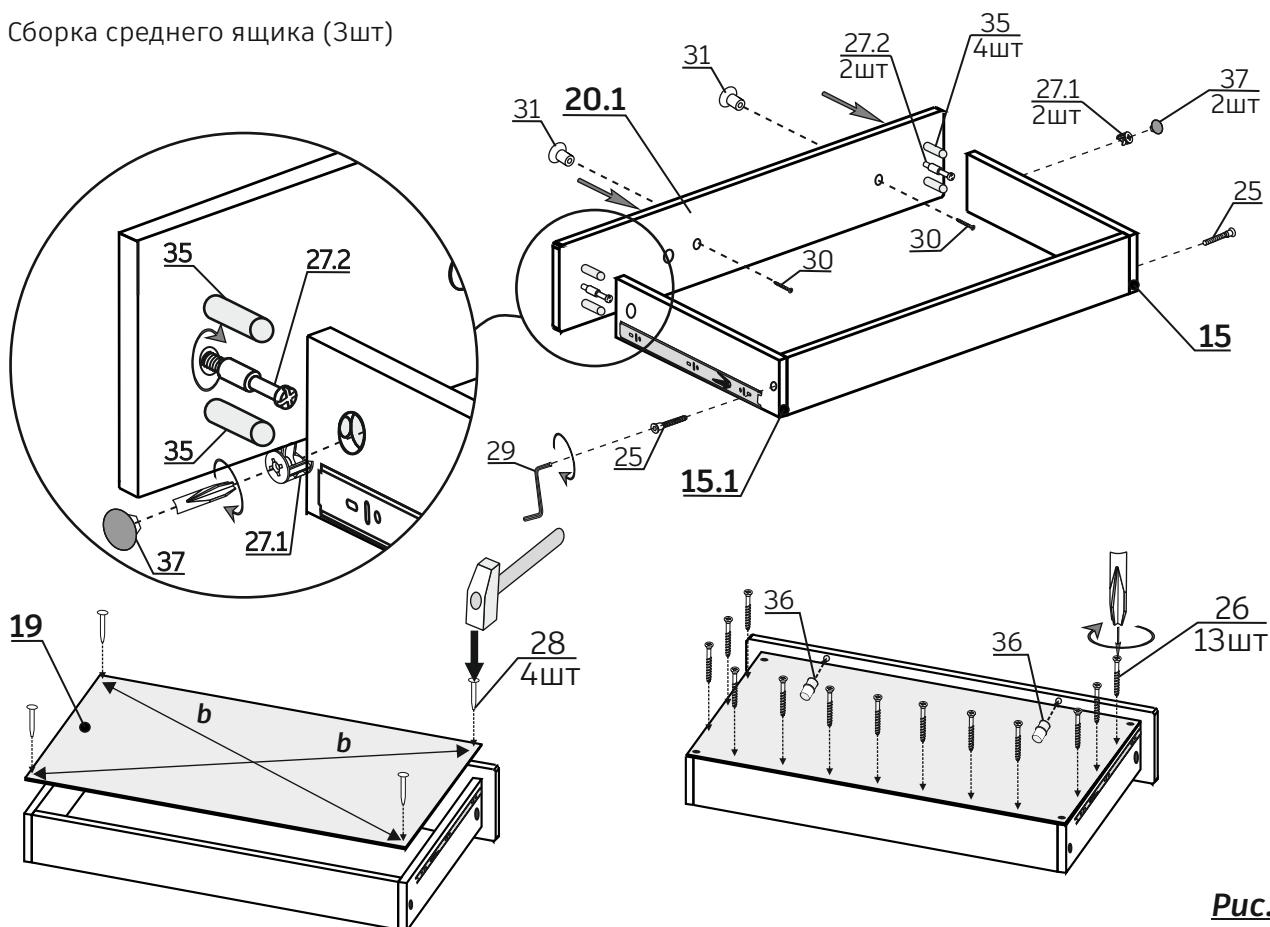


Рис.8

Внимание

Перед тем, как забивать гвозди и вкручивать шурупы, необходимо выровнять диагонали "b" и обеспечить перпендикулярность между деталями ящика, а дно ящика (ХДФ) максимально плотно придвинуть к фасаду. (рис. 8;9)

Сборка нижнего ящика (1шт)


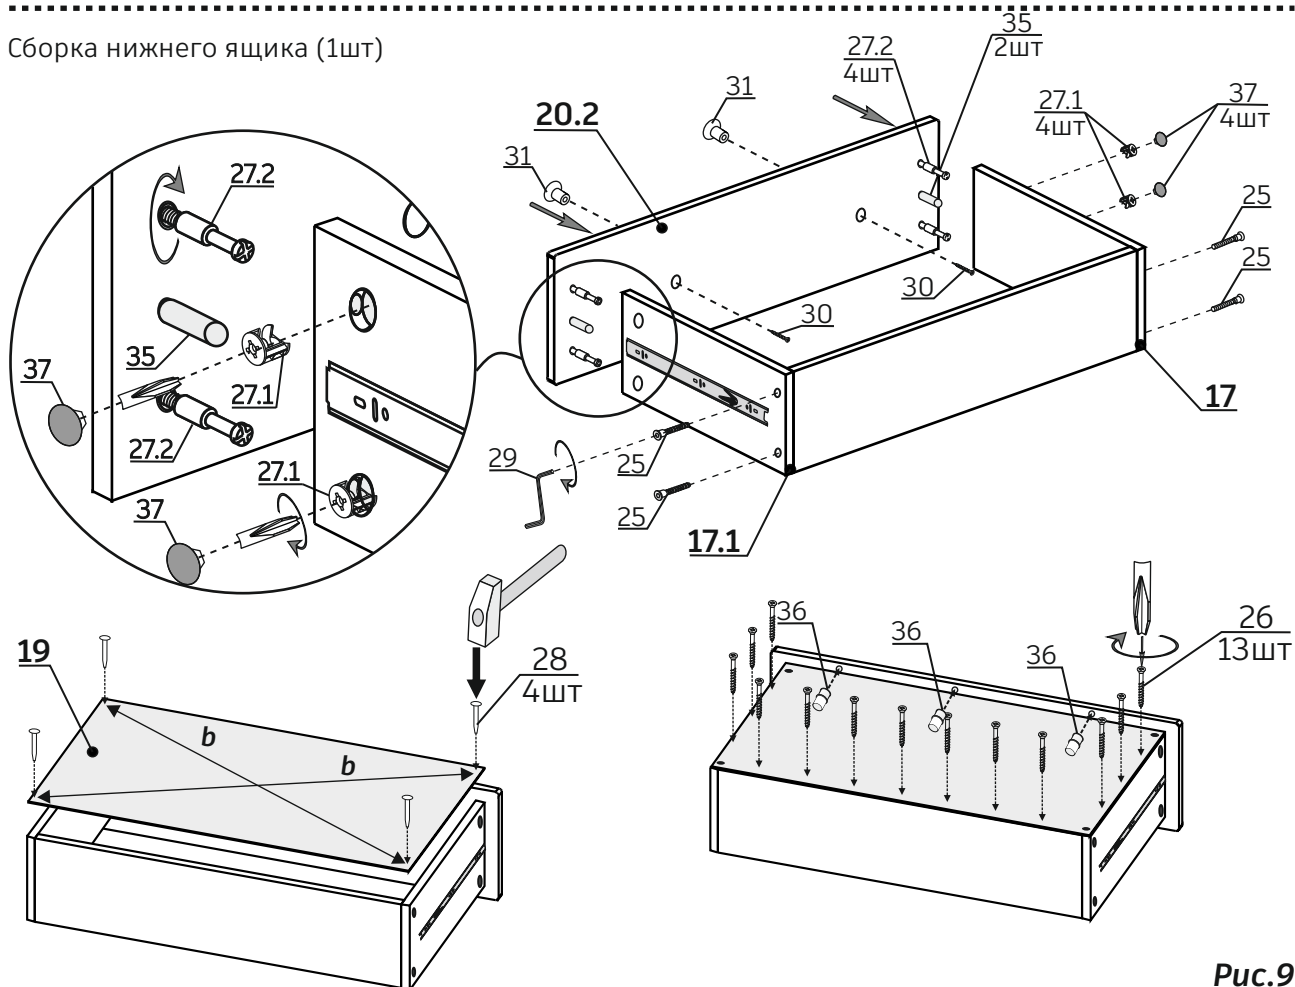



Рис.9

Для корректной установки направляющих необходимо сделать следующее:


1. Провести линию карандашом на боковых стенках комода (левая, п.1 (1 шт) и правая, п.1.1 (1 шт), соединив существующие накладки которые находятся на одной прямой.
2. Отмерить от начала лицевой грани боковой стенки **2мм**.


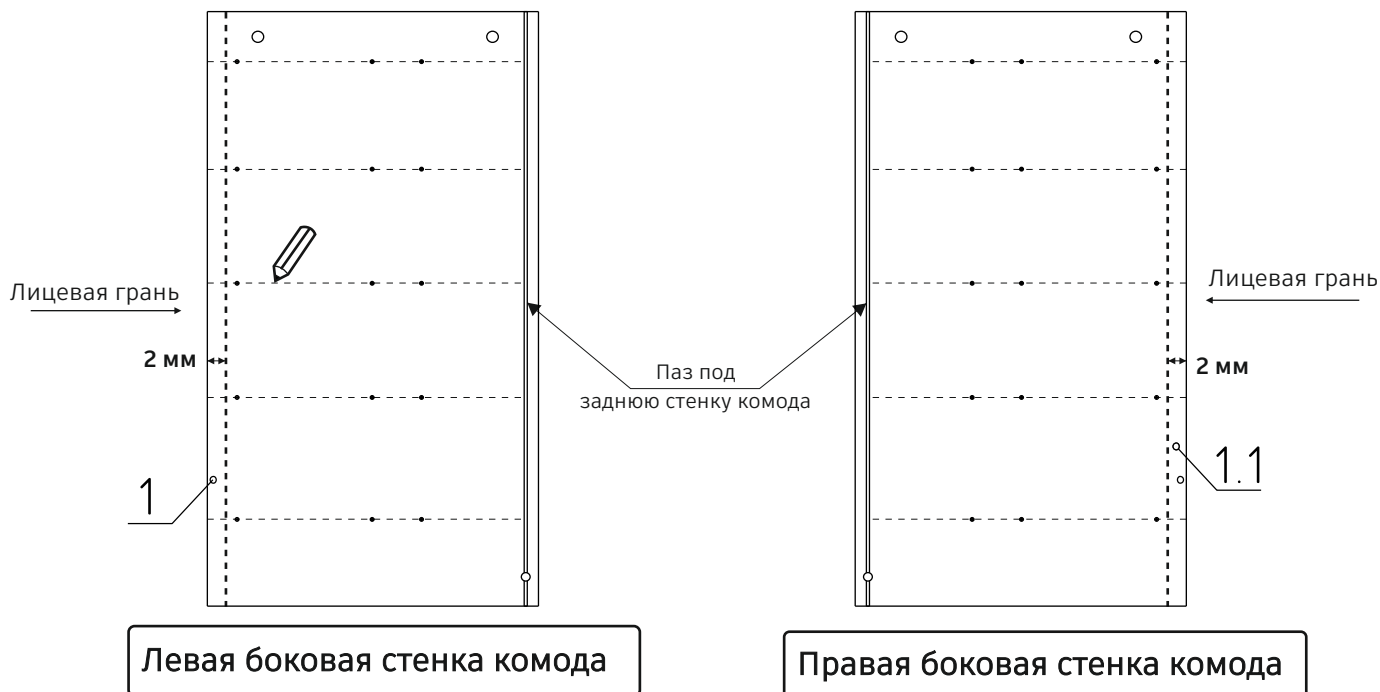



3. Приложить элементы направляющих которые крепятся к боковым стенкам комода (поз 22.1) так, чтобы центры отверстий направляющей совпали с нарисованной линией и отступая от передней грани боковой стенки **2мм**.

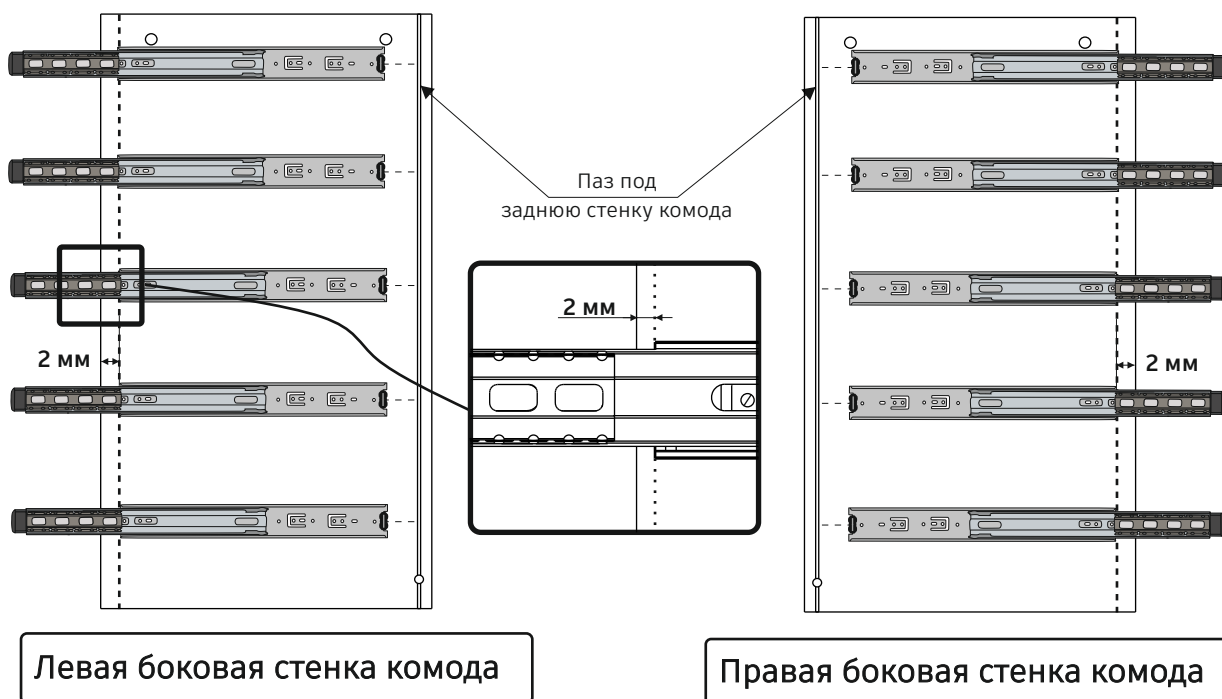

4. Крепить элементы направляющей (Ф22.1) шурупами (п.26) в отверстия которые показаны на рисунке.

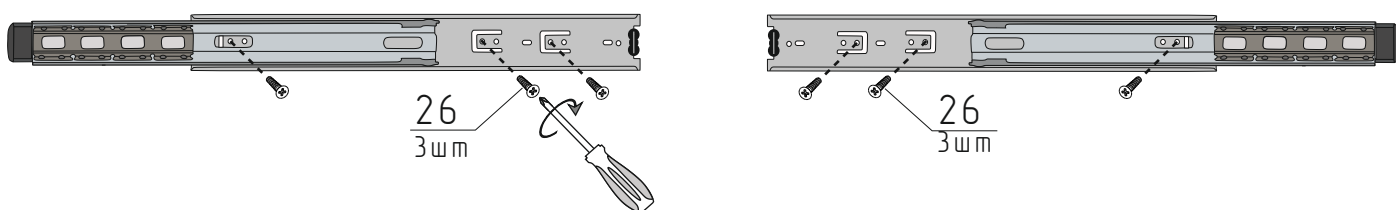

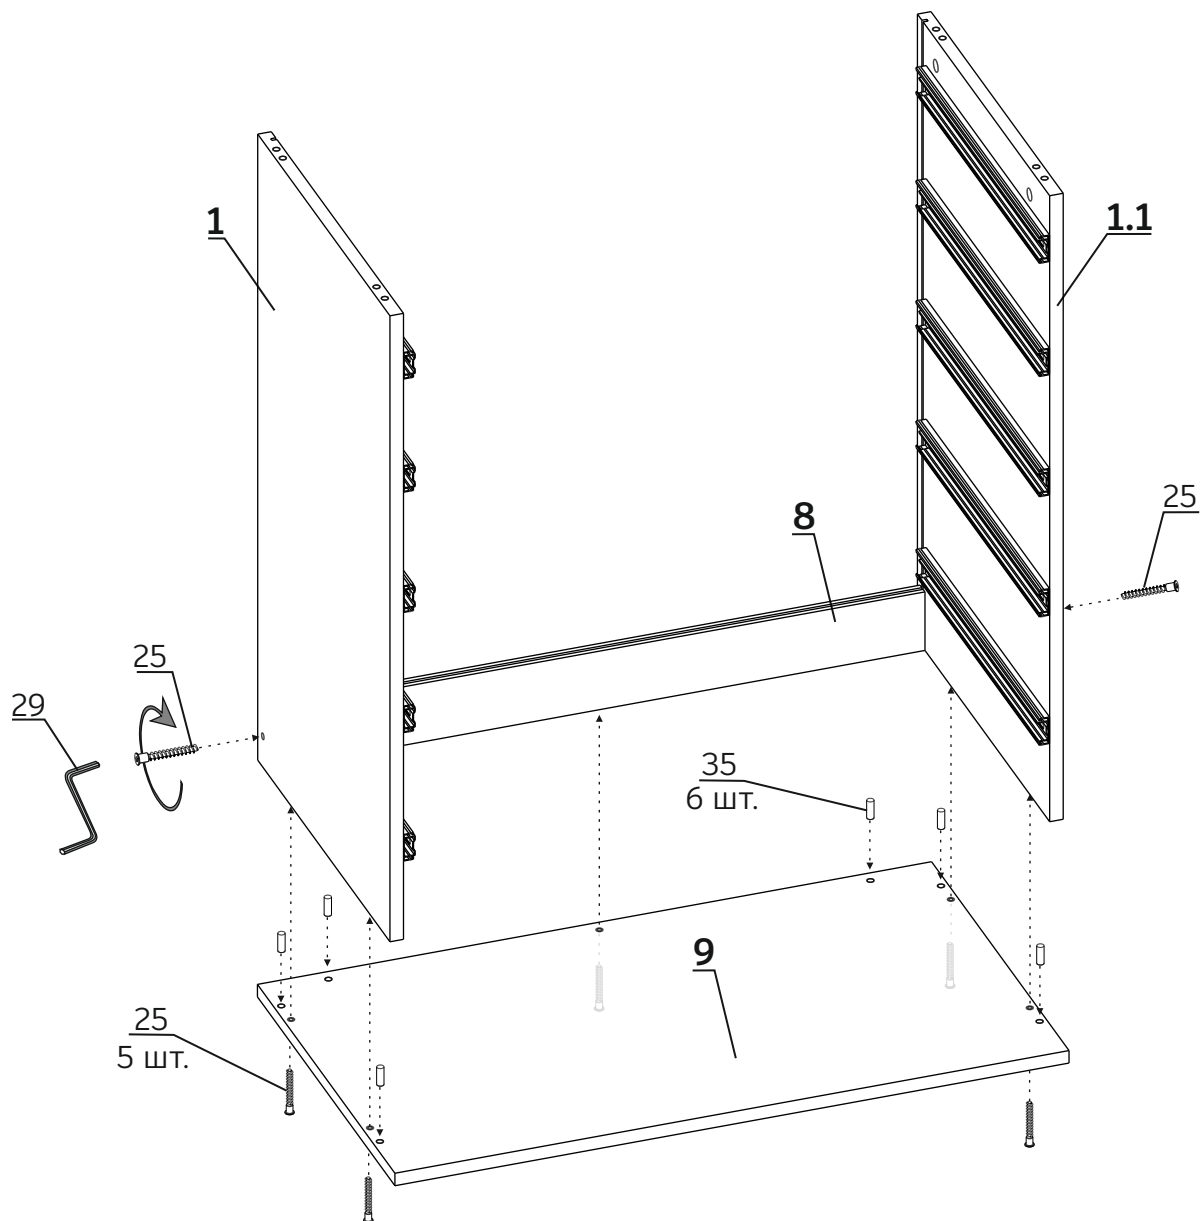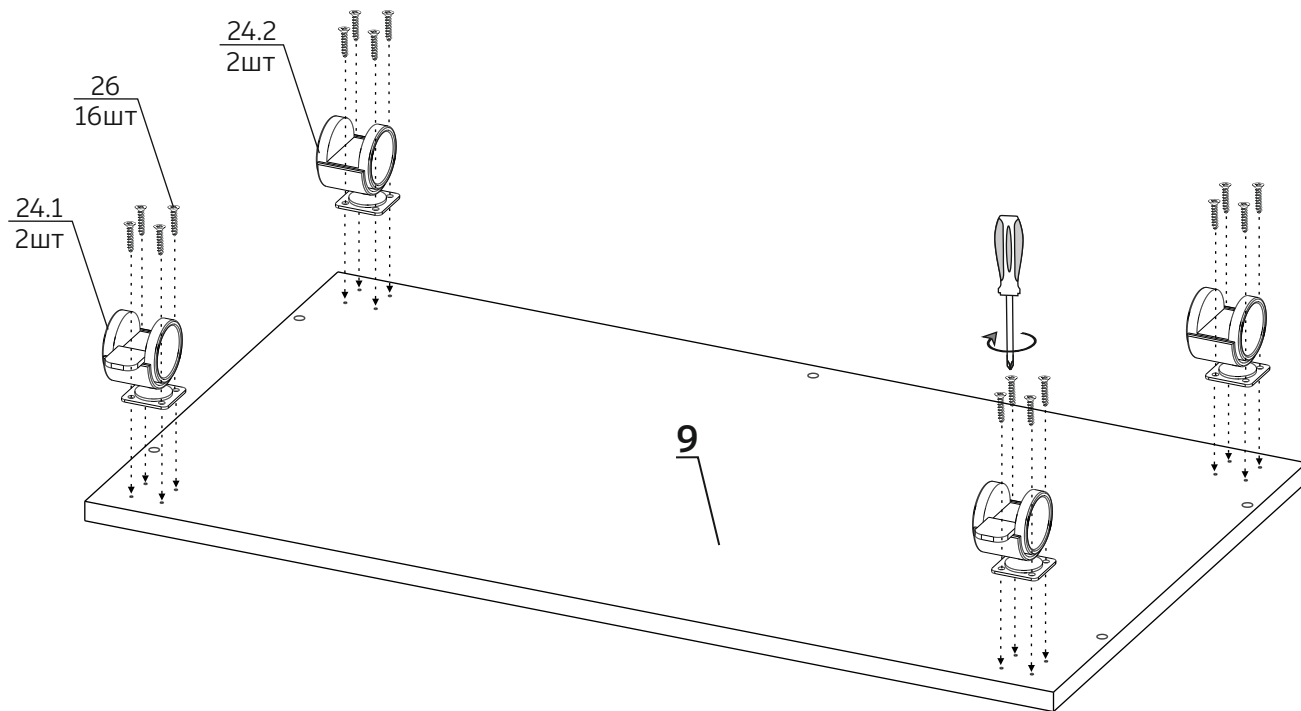

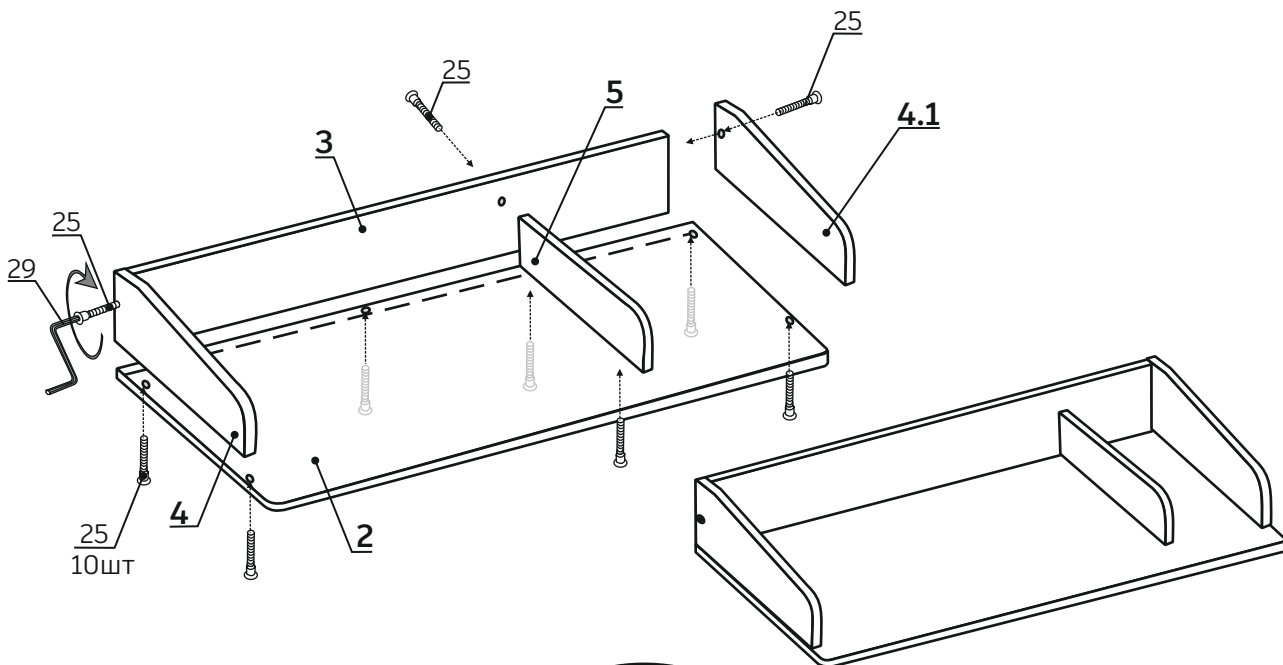

Внимание!
 Обязательно соблюдайте порядок сборки!
 Сначала вставьте шток-дюбель поз.21 и шкант поз.35 в крышку поз.2 (см. рис.13), а затем собранную крышку прикрепите к бокам комода используя стяжку поз.27.1 (см. рис.16).

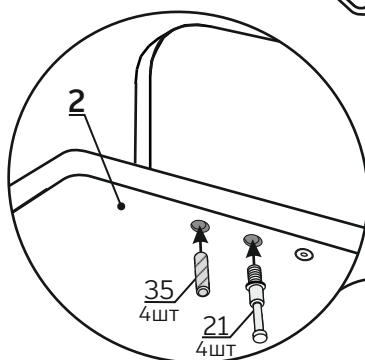


Рис.13.1

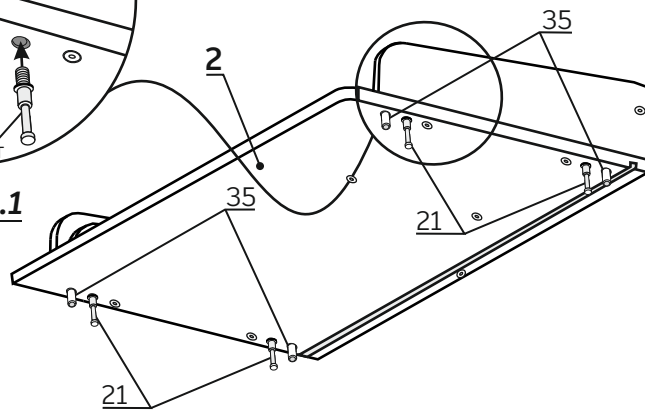


Рис.12

Рис.13

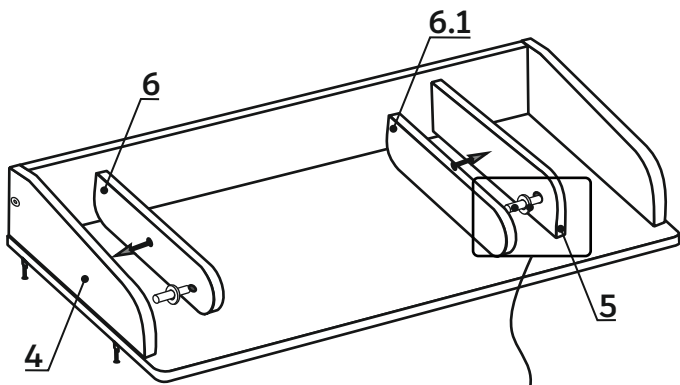


Рис.14

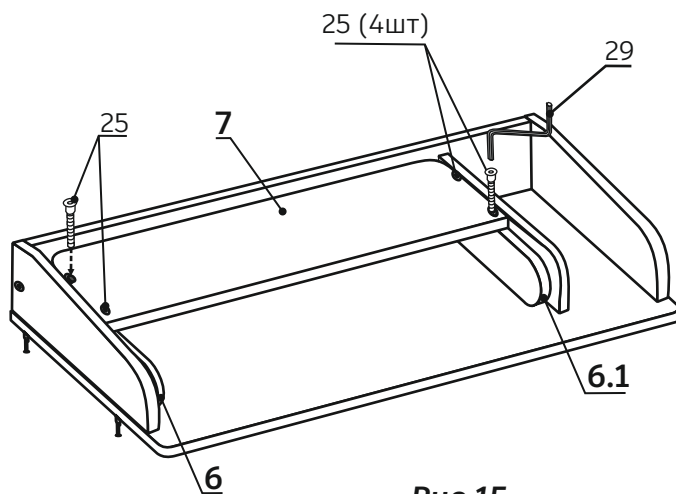
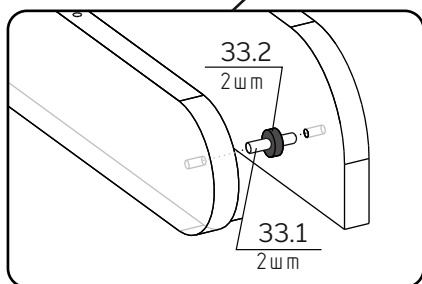


Рис.15



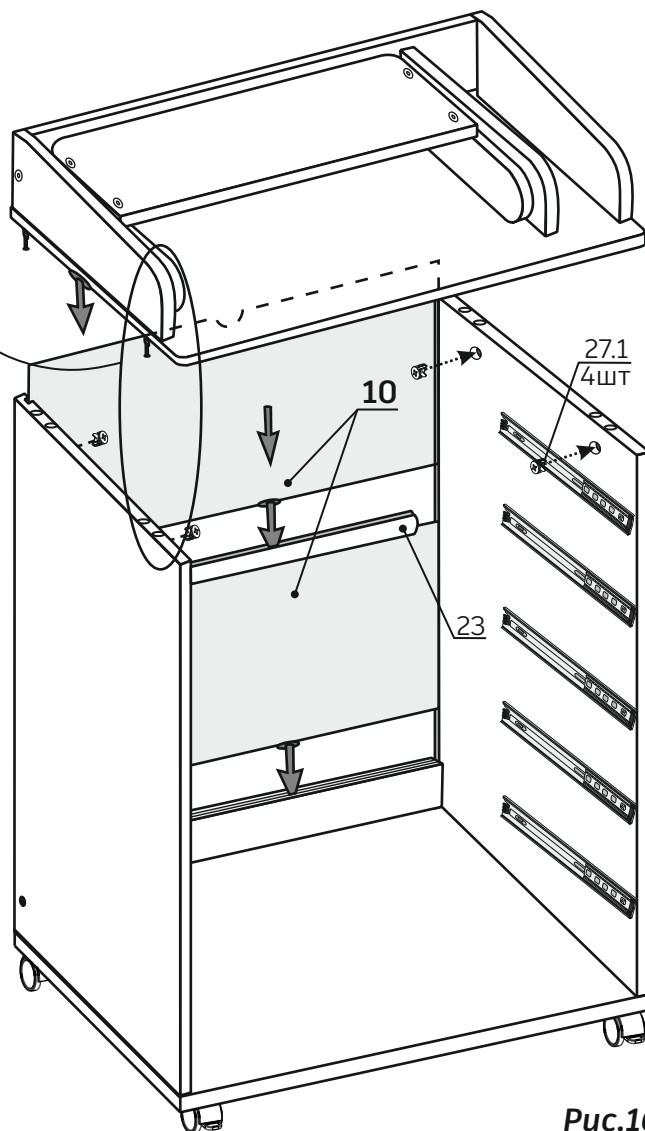


Рис.16

Внимание!

Верхнюю деталь задней стенки (ДВП), поз.10, вставляйте так, чтобы вырез был сверху!

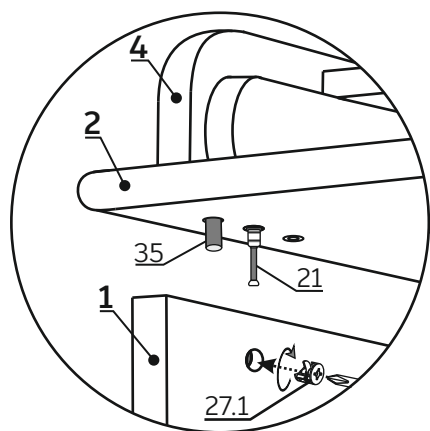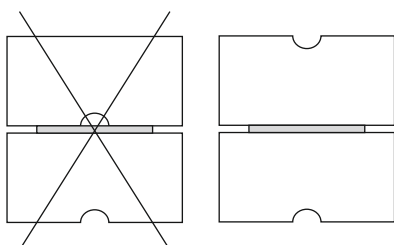

Внимание!

Задняя стенка (ДВП) закрепляется 6-ю уголками **ИЗНУТРИ!** комода. Установка уголков обеспечивает необходимую жёсткость и устойчивость конструкции. Их отсутствие **НЕДОПУСТИМО!**

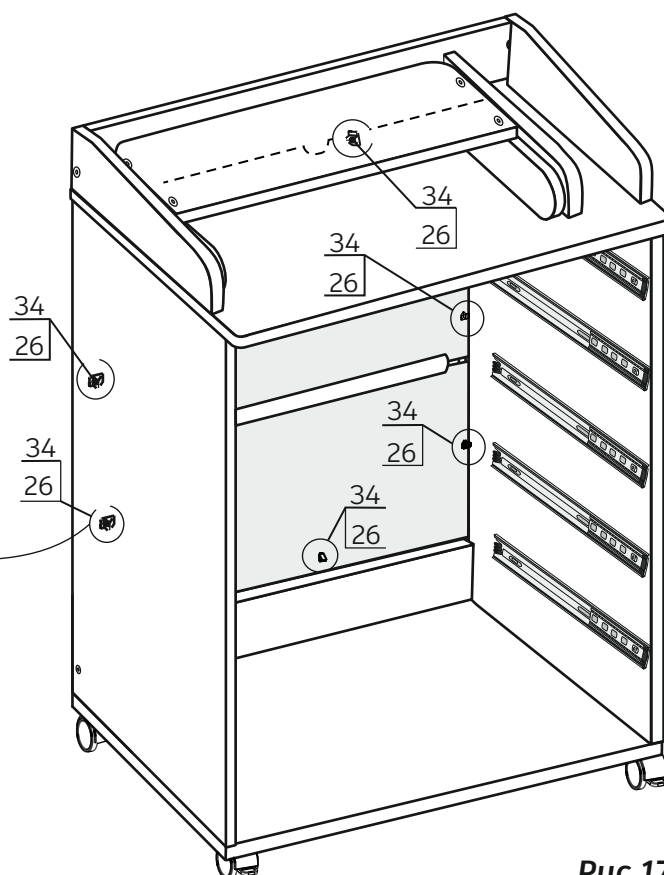
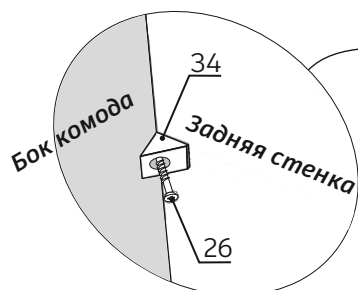


Рис.17

Внимание!

Наши комоды достаточно устойчивы и прошли все необходимые испытания, в том числе многолетним опытом использования. Тем не менее, любой (!!!) комод может опрокинуться, если, например, слегка подросший ребенок повиснет на выдвинутом ящике.

НЕ ПОДВЕРГАЙТЕ ВАШЕГО РЕБЕНКА РИСКУ! КРЕПЛЕНИЕ КОМОДА К СТЕНЕ ОБЯЗАТЕЛЬНО!

Чтобы найти точку сверления для крепежа на стене:

От середины верхнего края задней стенки (поз.3), проведите нормаль (линию под прямым углом) к стене и от найденной точки, опуститесь вниз на 80 мм, как показано на рис.18.

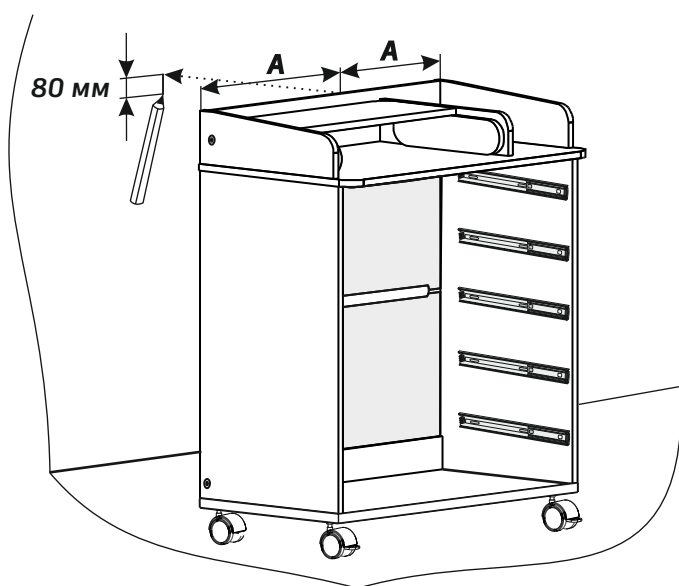


Рис.18

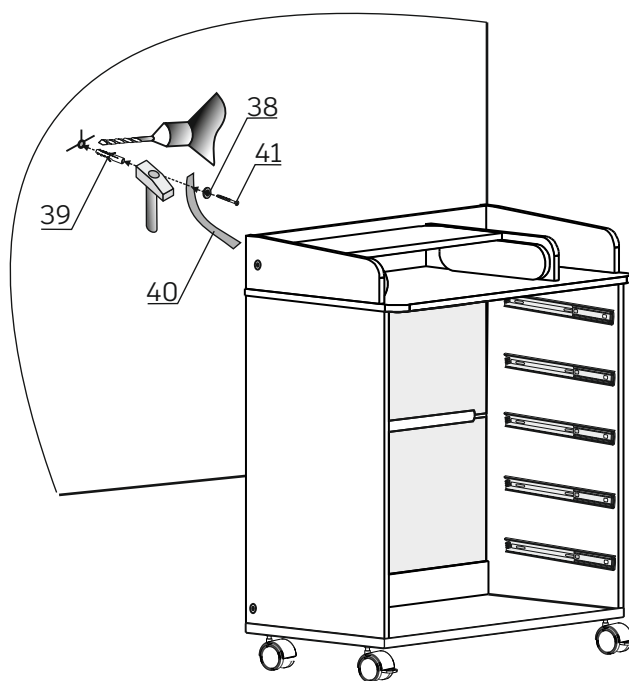


Рис.19

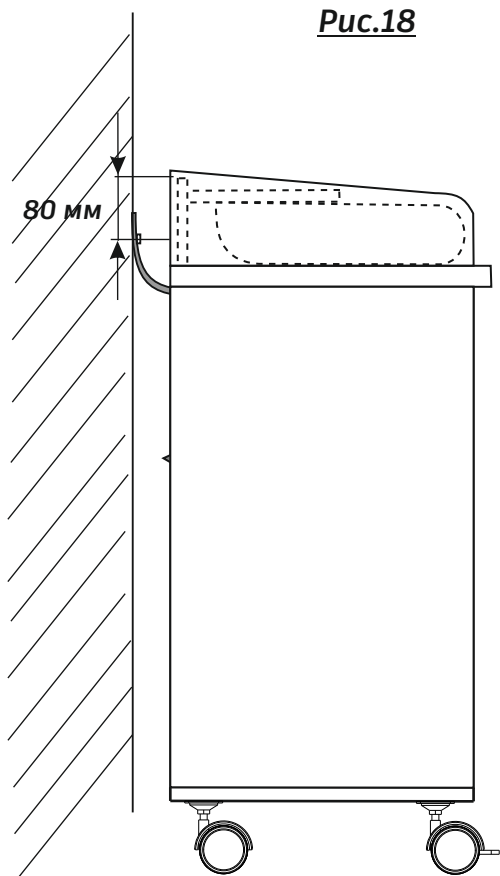


Рис.20





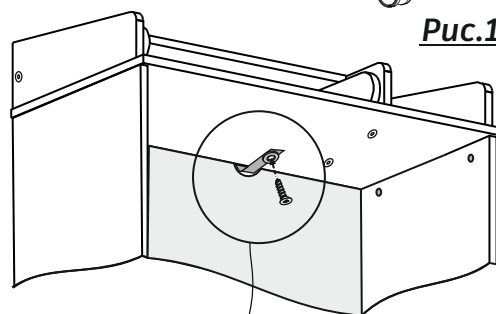


Рис.21

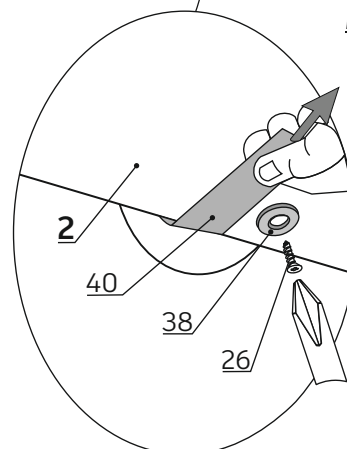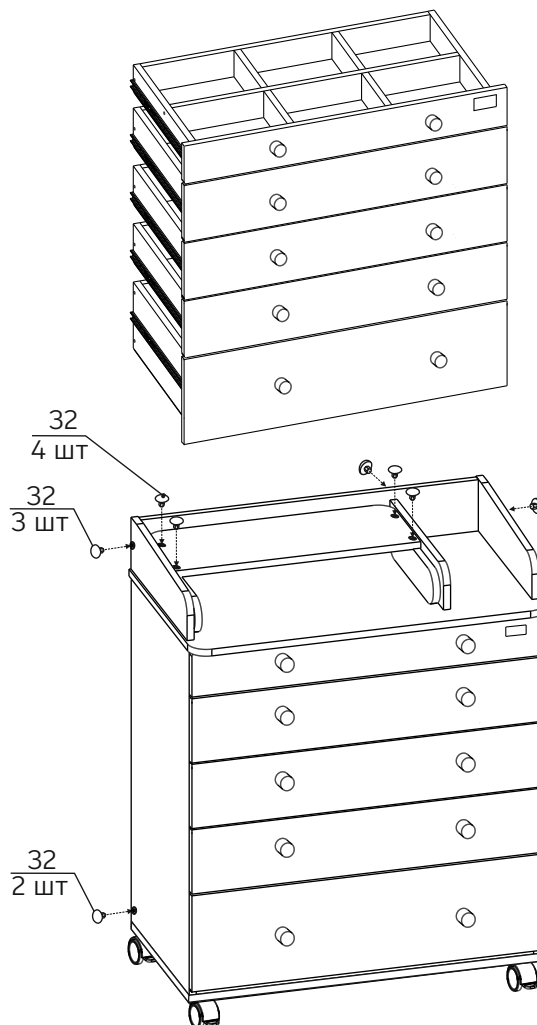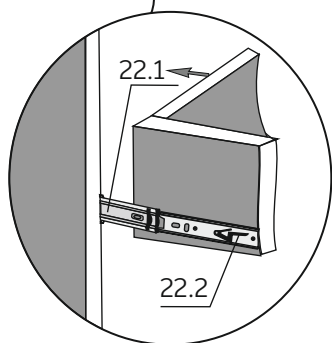

Полностью снять пленку с фасадов после полной сборки комода.

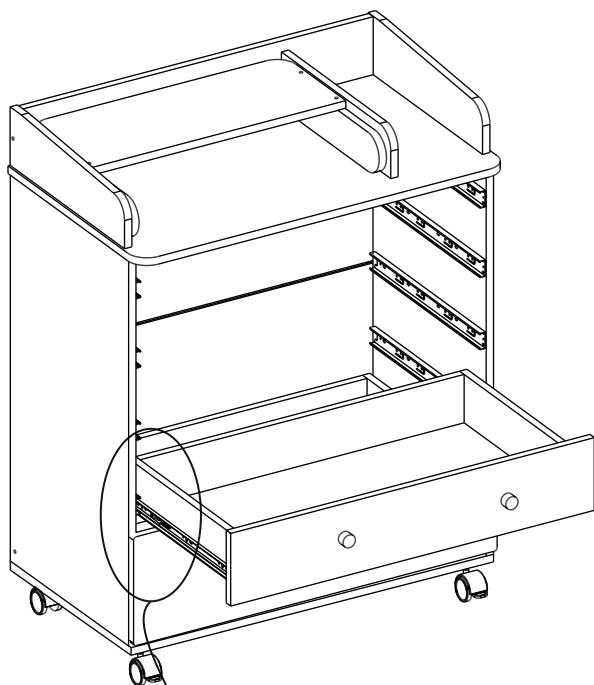

Вы справились, вы молодец!

Если возникли какие-то претензии по качеству или комплектации – вы можете обратиться в магазин, где приобретали комод, для решения проблемы. В некоторых случаях потребуются фотографии. Если подтвердится, что возникшие проблемы не связаны с транспортировкой и сборкой изделия, магазин либо сам предоставит вам необходимые запчасти, либо запросит у нас, и мы обязательно вышлем все необходимое.

Также, просим перед тем как выкидывать упаковку, сфотографировать этикетку, либо записать дату изготовления с неё. Мы можем запросить эти данные для выявления причин возникновения ошибки и дальнейшего её недопущения.

НАПОМИНАЕМ, ЧТО КРЕПЛЕНИЕ КОМОДА К СТЕНЕ ОБЯЗАТЕЛЬНО!!!
НЕ ПОДВЕРГАЙТЕ РИСКУ ВАШЕГО РЕБЕНКА!

Спасибо за выбор нашей продукции!
Оставьте отзывы на наших сайтах: <https://atonmebel.com/>
Пишите нам на [mailto: info@atonmebel.com](mailto:info@atonmebel.com)
или в наши соц.сети <https://vk.com/atonmebel>