




Пеленальный комод серия Baby Master «Leon»

aton
детская мебель

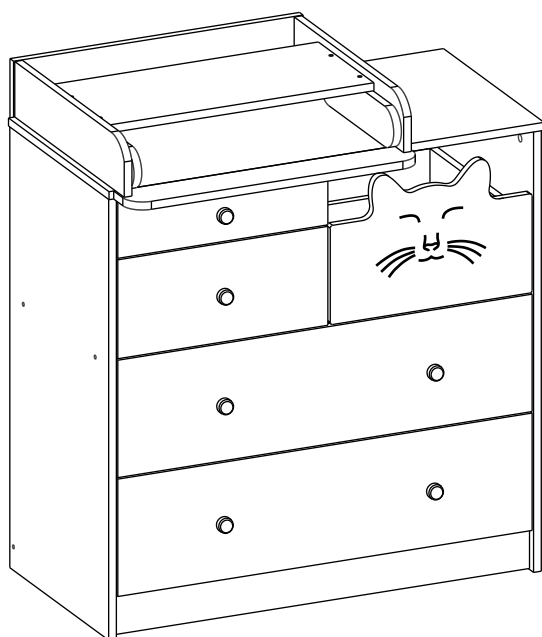

Комод со столиком для пеленания:

глубина: 545 мм/793 мм
ширина: 804 мм
высота: 966 мм




Комод без столика для пеленания:

глубина: 448 мм
ширина: 804 мм
высота: 855 мм



Пеленальная площадь:

глубина: 776 мм
ширина: 564 мм



Материалы:

ЛДСП, МДФ, ДВП, ХДФ (ДВПО), фурнитура

ВНИМАНИЕ! Рекомендуется соблюдать порядок сборки!

Правила эксплуатации:

1. Благоприятной средой для сохранения мебели является сухое проветриваемое помещение с температурой воздуха не ниже +2°С и относительной влажностью 45-70%. Не рекомендуется ставить мебель в сыром помещении.
2. При установке мебели в непосредственной близости от нагревательных и отопительных приборов их поверхности во время эксплуатации должны быть защищены от нагрева. Температура нагрева элементов мебели не должна превышать +40°С.
3. При попадании влаги на внутренние и внешние поверхности мебели необходимо протирать их сухой мягкой тканью (фланель, миткаль) до полного её удаления.
4. Недопустимо попадание на поверхности растворителей (спирт, ацетон, бензин и др.).
5. При попадании пыли на внутренние поверхности мебели необходимо удалить её пылесосом или устройством его заменяющим. Влажная уборка не допустима. При попадании пыли на внешние поверхности мебели необходимо протирать их сухой мягкой тканью (фланель, миткаль).
6. При ослаблении узлов резьбовых соединений необходимо периодически их подтягивать.
7. При эксплуатации мебельной продукции необходимо исключить попадание воды и иных жидкостей на элементы изделий мебели, соприкасающиеся с полом.
8. Допустимая распределительная нагрузка на один выдвижной ящик комода – 10 кг.
9. От новой мебели может исходить естественный запах материалов, из которых она изготовлена. Запах может сохраняться в течение трех недель с момента сборки. Для снижения интенсивности запаха рекомендуется: протирать тканью, смоченной мягким моющим средством, вытирать чистой сухой тканью и проветривать помещение, предварительно открывая все ящики изделия.
10. Не рекомендуется выдвигать все ящики комода одновременно во избежание опрокидывания комода.
11. Крепление комода к стене обязательно!

Внимание! Предприятие-изготовитель оставляет за собой право без предварительного уведомления покупателя вносить изменения в конструкцию, комплектацию или технологию изготовления изделия, не ухудшающих качество и внешний вид изделия.
За механические повреждения, возникшие при транспортировке или неправильном хранении предприятие-изготовитель ответственности не несёт.

При соблюдении правил хранения, транспортировки и эксплуатации:

Гарантийный срок использования мебели – 18 месяцев с момента продажи. Срок службы не менее 10 лет.




ООО «Атон М»

603037, г. Нижний Новгород, ул. Федосеенко, д.6Б, офис 25

Ну что , приступим?






Комплектация





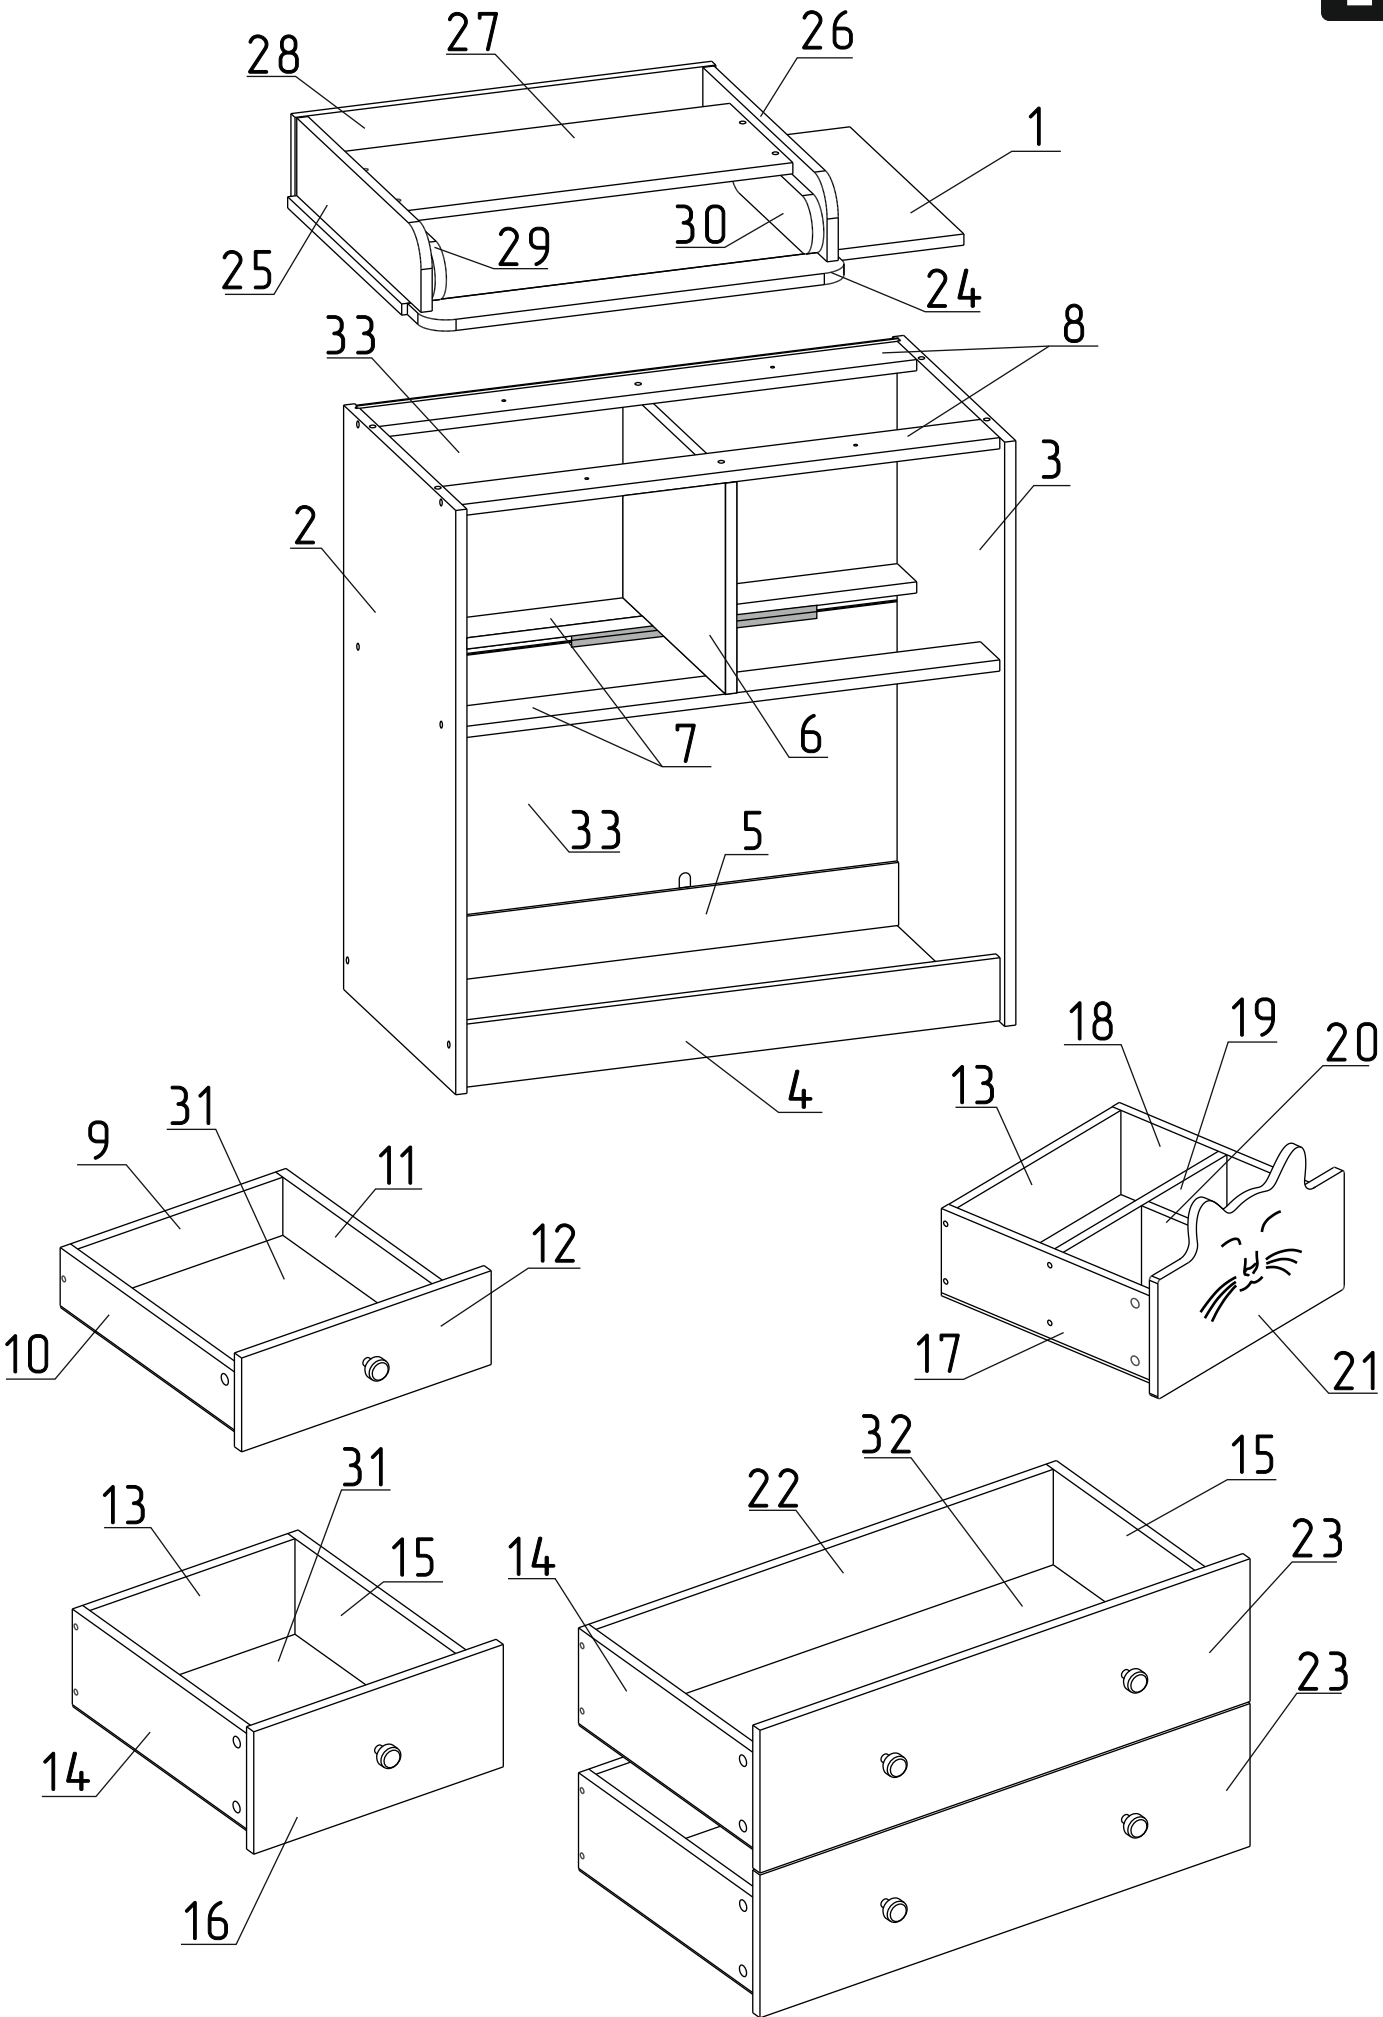


Список панелей

№	Наименование	Размер, мм	Кол-во, шт
1	Крышка	803 x 447,5	1
2	Бок левый	834,5 x 440	1
3	Бок правый	834,5 x 440	1
4	Цоколь	768 x 90	1
5	Планка стягивающая	768 x 90	1
6	Средняя стенка	403 x 301,5	1
7	Усилитель нижний (опорный)	768 x 76	2
8	Усилитель верхний	768 x 76	2
9	Задняя стенка ящика (малая)	319 x 85,5	1
10	Боковая стенка ящика левая (малая)	400,5 x 85,5	1
11	Боковая стенка ящика правая (малая)	400,5 x 85,5	1
12	Фасад ящика (малый)	388 x 138	1
13	Задняя стенка ящика	319 x 140,5	2
14	Боковая стенка ящика левая	400,5 x 140,5	3
15	Боковая стенка ящика правая	400,5 x 140,5	3
16	Фасад ящика	388 x 180	1
17	Боковая стенка ящика с органайзером левая	400,5 x 140,5	1
18	Боковая стенка ящика с органайзером правая	400,5 x 140,5	1
19	Перегородка органайзера большая	319 x 140,5	1
20	Перегородка органайзера малая	184 x 140,5	1
21	Фасад ящика с органайзером (МДФ)	370 x 265	1
22	Задняя стенка ящика (большая)	711 x 140,5	2
23	Фасад ящика (большой)	762 x 210	2
24	Расширитель столика для пеленания	606 x 81	1
25	Неподвижный шарнир левый	487,5 x 111	1
26	Неподвижный шарнир правый	487,5 x 111	1
27	Раскладная крышка пеленального столика	558 x 247,5	1
28	Задняя стенка столика для пеленания	601 x 137	1
29	Подвижный шарнир левый	329 x 81	1
30	Подвижный шарнир правый	329 x 81	1
31	Малое дно ящика ХДФ (ДВПО)	400 x 350	3
32	Большое дно ящика ХДФ (ДВПО)	742 x 400	2
33	Задняя стенка комода ДВП	772 x 374	2



Список фурнитуры




№	Фурнитура	Наименование	Размер, мм	Кол-во, шт
Ф1		Шариковые направляющие	350	5 компл.
Ф2		Евровинт	7x50	47
Ф3		Ф3.1-Ручка Ф3.2-Винты для крепления ручки	4x30	6 компл.
Ф4		Полкодержатель		10
Ф5		Шуруп	3,5 x 16	129
Ф6		Гвоздь	1,6 x 16-20	28
Ф7		Шкант деревянный	8x30	17
Ф8		Ф8.1-Стяжка эксцентриковая Ф8.2-Шток стяжки эксцентриковой		19 компл.
Ф9		Брус соединительный ДВП		1
Ф10		Уголок для крепления задней стенки комода		16
Ф11		Заглушка эксцентрика		19
Ф12		Заглушка евровинта декоративная		16
Ф13		Ключ шестигранный		1
Ф14		Шайба металлическая для механизма фиксации комода к стене		2
Ф15		Дюбель крепления комода к стене		1
Ф16		Крепежная киперная лента крепления комода к стене		1
Ф17		Шуруп для крепления комода к стене	4x35	1
Ф18		Ф18.1 - Ось для пеленалки Ф18.2 - Шайба пластиковая для пеленалки		2 компл.
Ф19		Подпятник пластиковый		4
Ф20		Шкант металлический «папа»		2
Ф21		Шкант металлический «мама»		6
Ф22		Шуруп	4x30	4

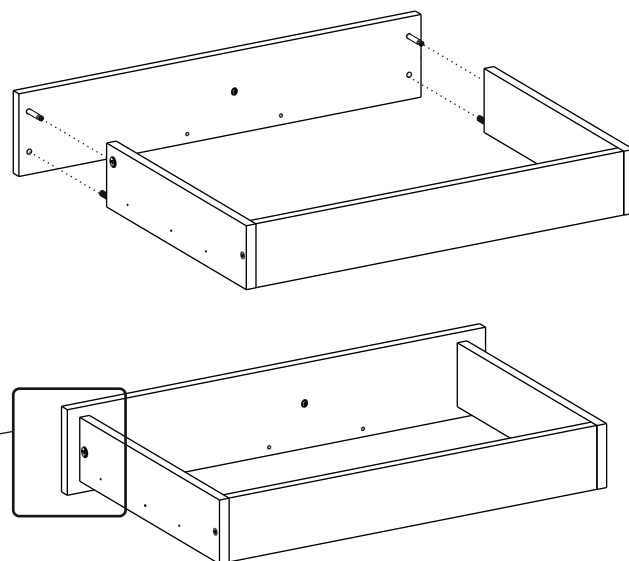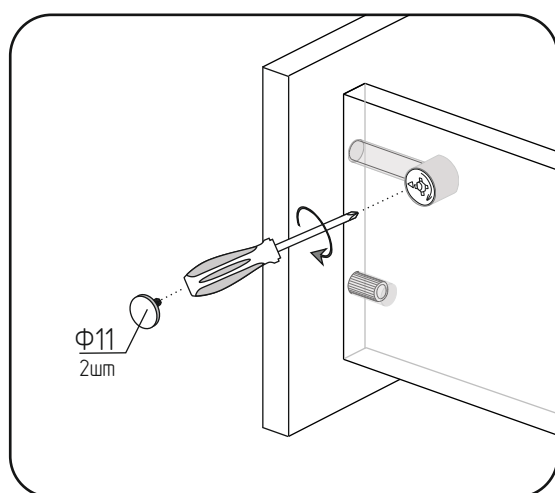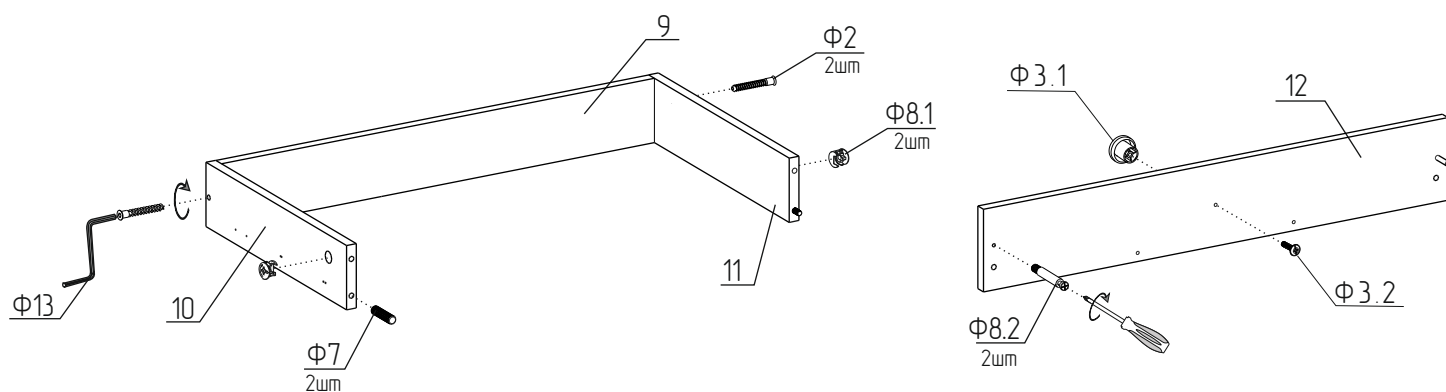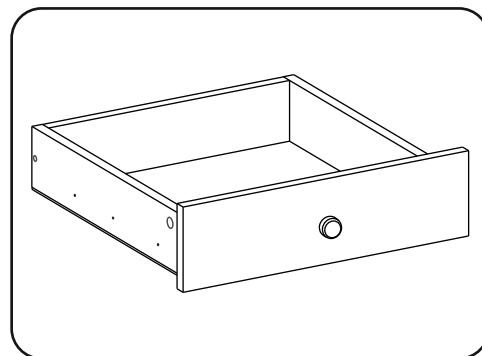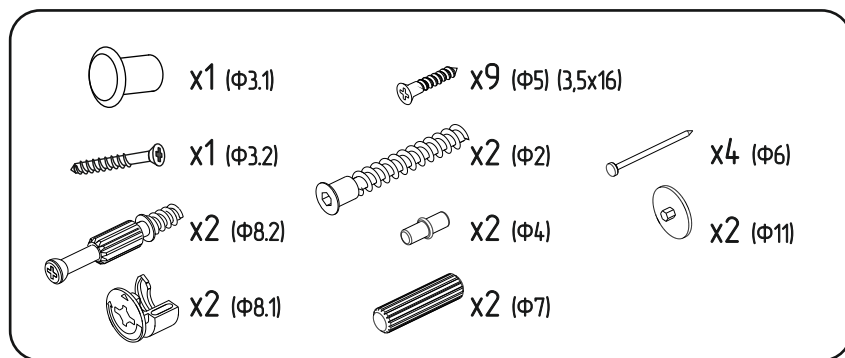

Внимание!



Перед тем, как забивать гвозди и вкручивать шурупы, необходимо выровнять диагонали "а" и обеспечить перпендикулярность между деталями ящика, а дно ящика (поз.31) максимально плотно придвинуть к фасаду.


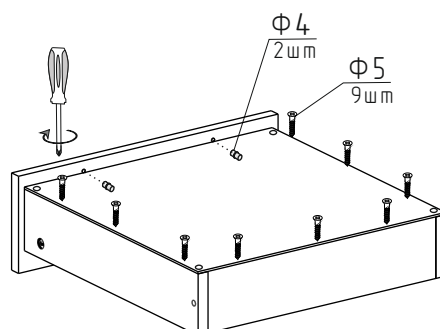
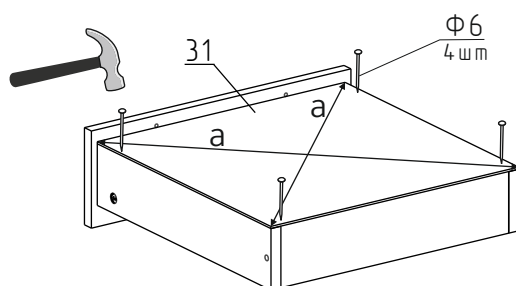


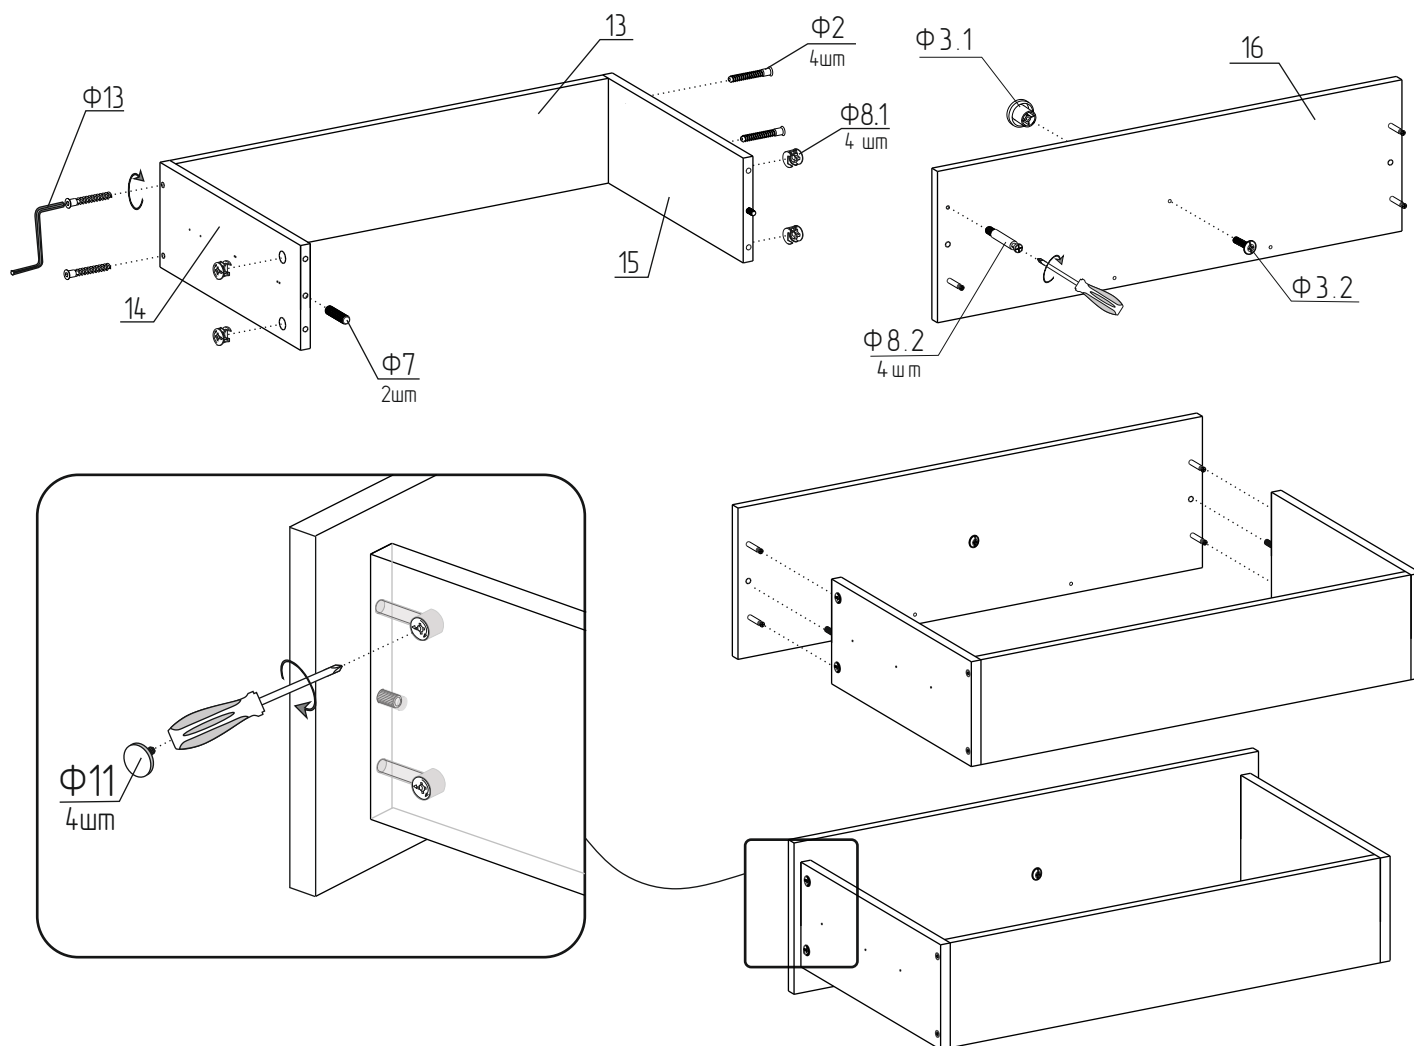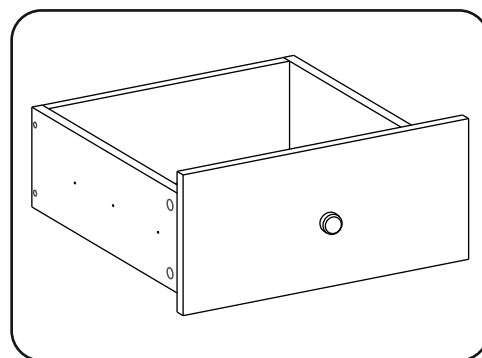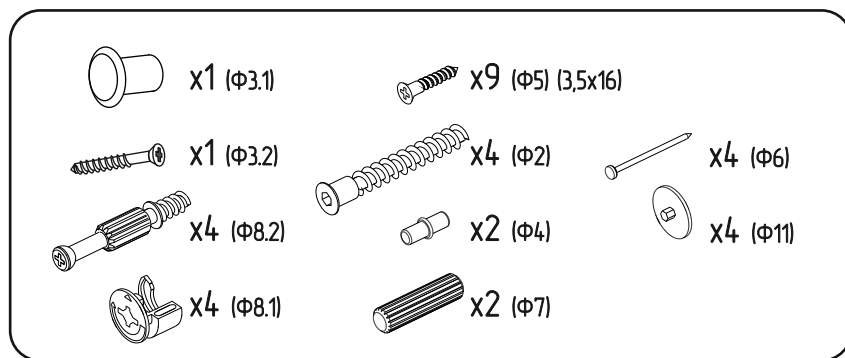

Внимание!



Перед тем, как забивать гвозди и вкручивать шурупы, необходимо выровнять диагонали "а" и обеспечить перпендикулярность между деталями ящика, а дно ящика (поз.31) максимально плотно придвинуть к фасаду.

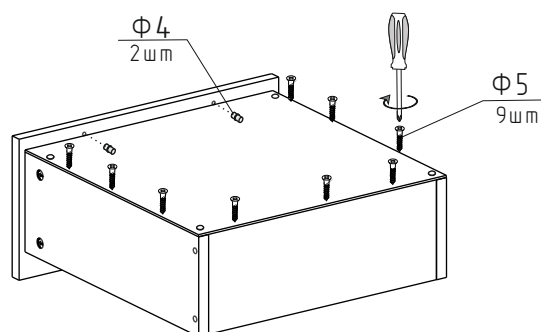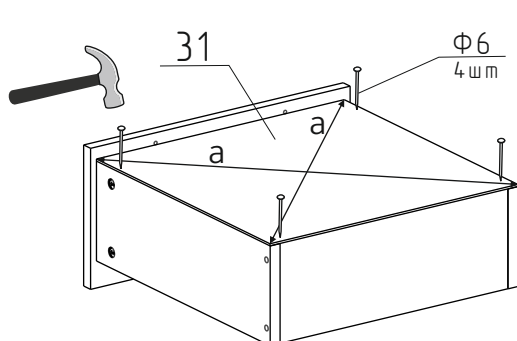

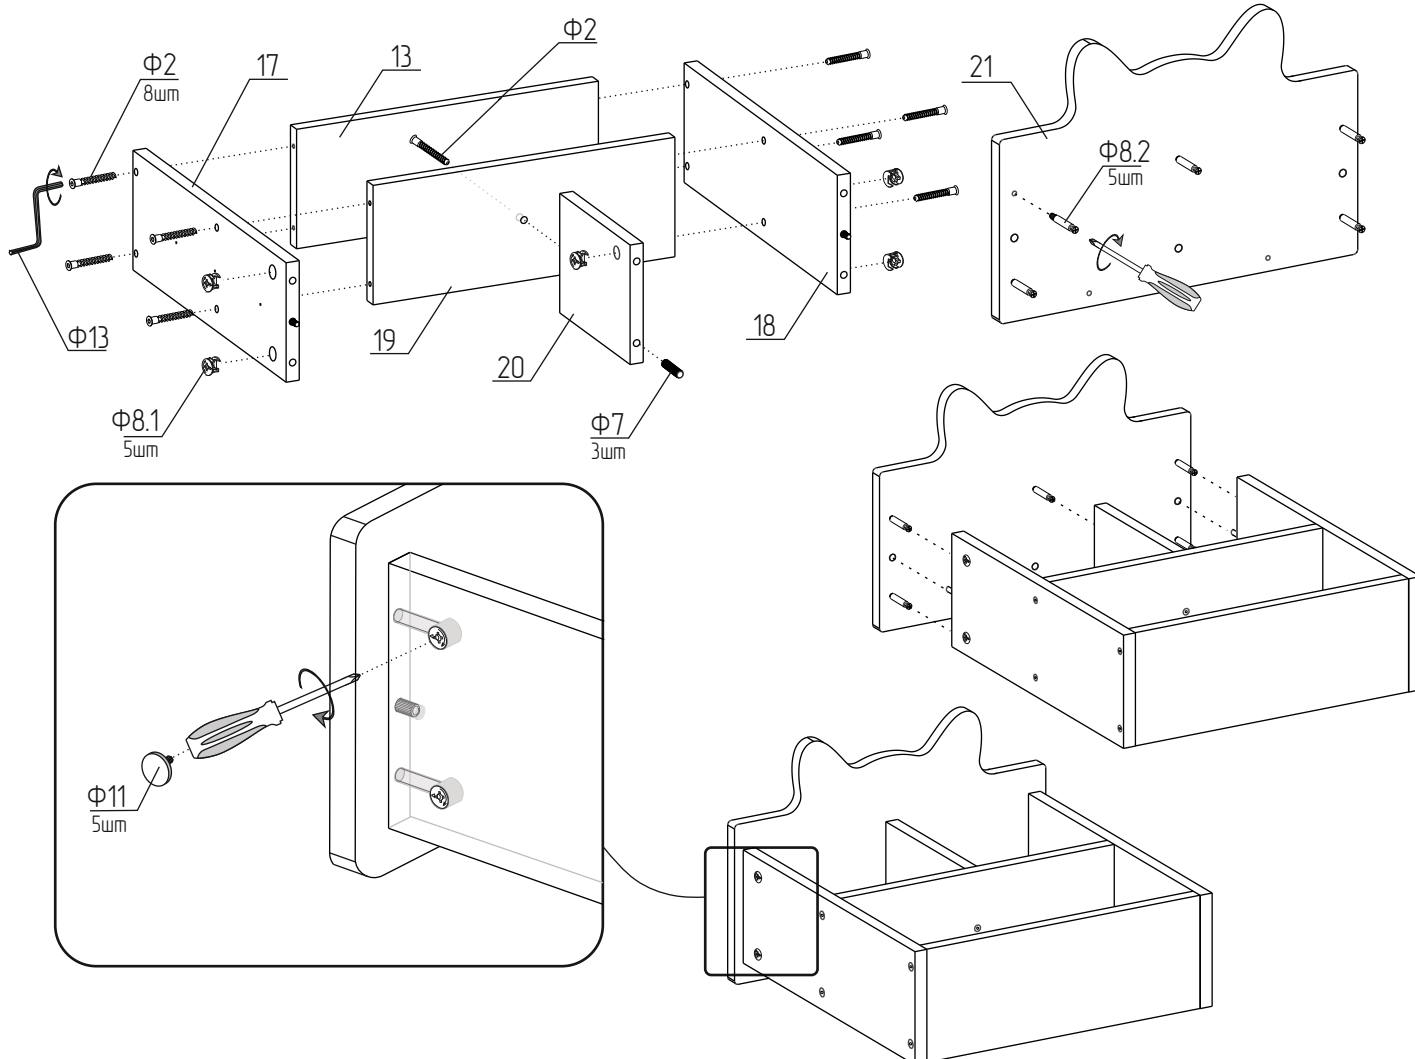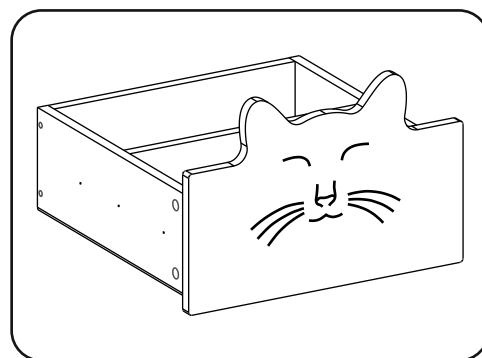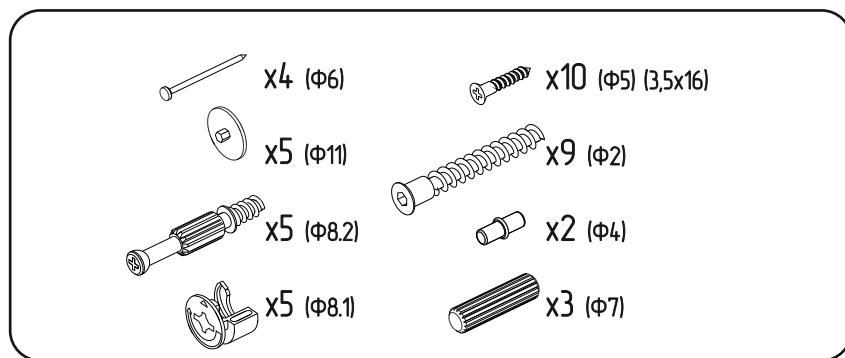







Внимание!

Перед тем, как забивать гвозди и вкручивать шурупы, необходимо выровнять диагонали "а" и обеспечить перпендикулярность между деталями ящика, а дно ящика (поз.31) максимально плотно придвинуть к фасаду. Для удобства сборки, проведите линию перпендикулярно фасаду как показано на рисунке.

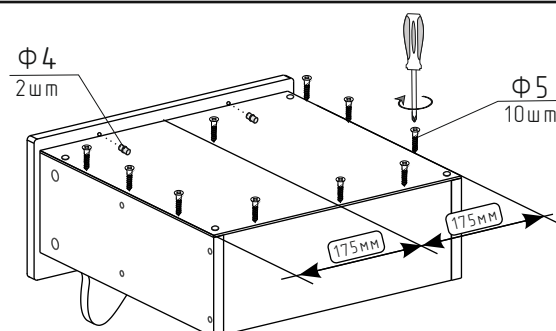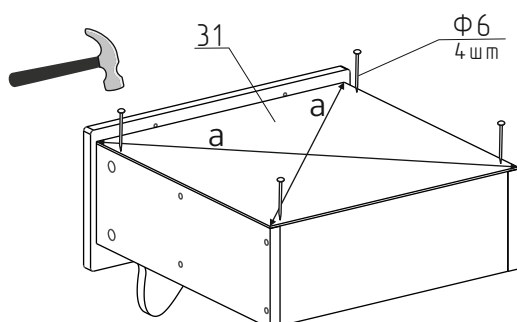



Сборка больших ящиков (2 шт)

7

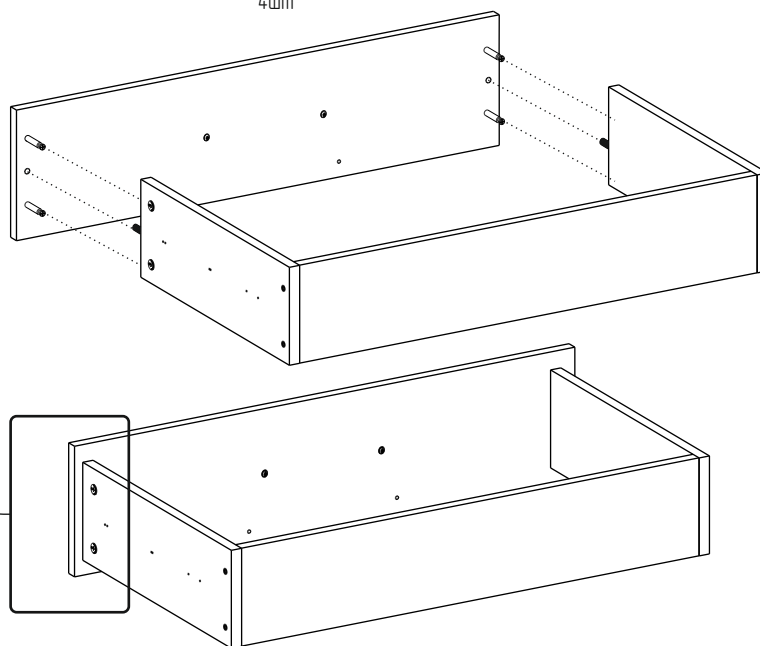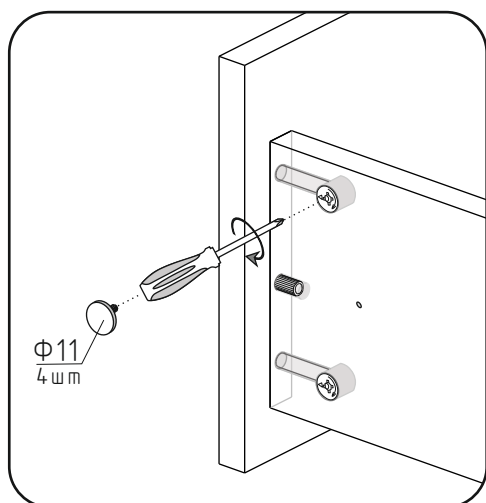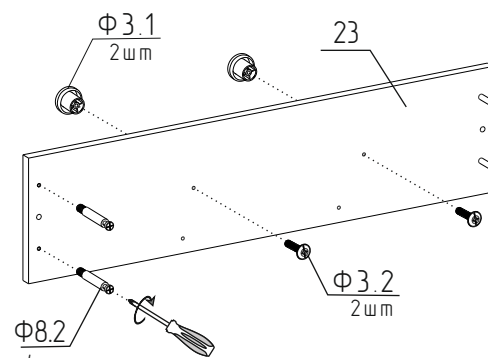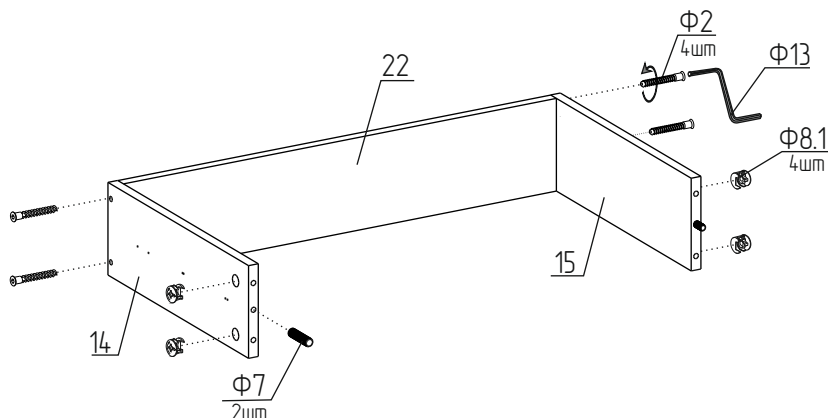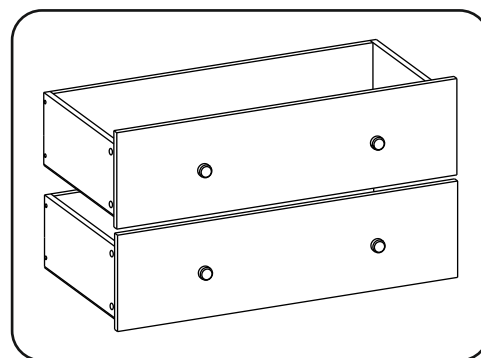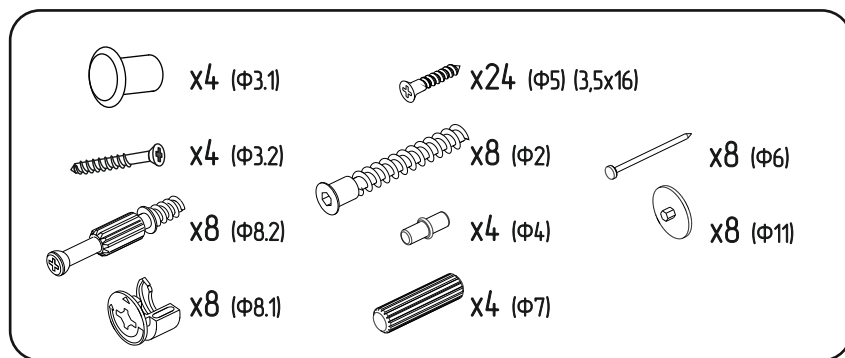

Внимание!


Перед тем, как забивать гвозди и вкручивать шурупы, необходимо выровнять диагонали "а" и обеспечить перпендикулярность между деталями ящика, а дно ящика (поз.32) максимально плотно придвинуть к фасаду.

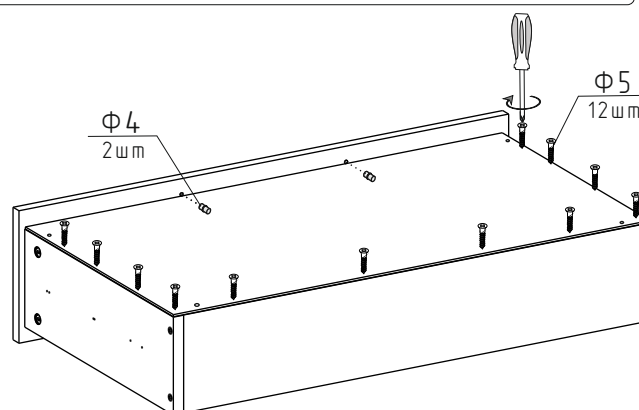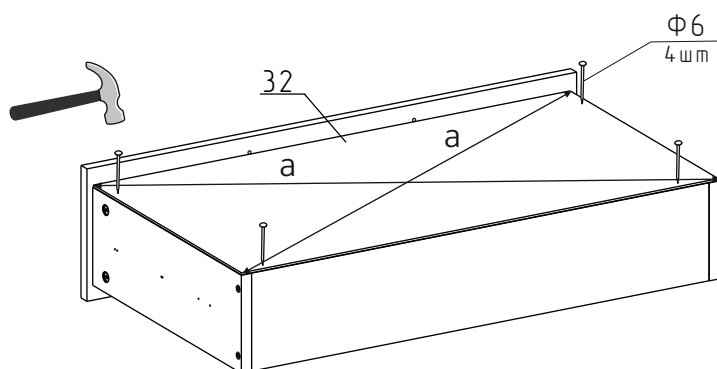

Установка направляющих

Этап 1. Разобрать направляющую


Шариковые направляющие п.Ф1 (10 шт.) **разобрать** на составляющие элементы п.Ф1.1 и п.Ф1.2 с помощью нажатия на стопор.

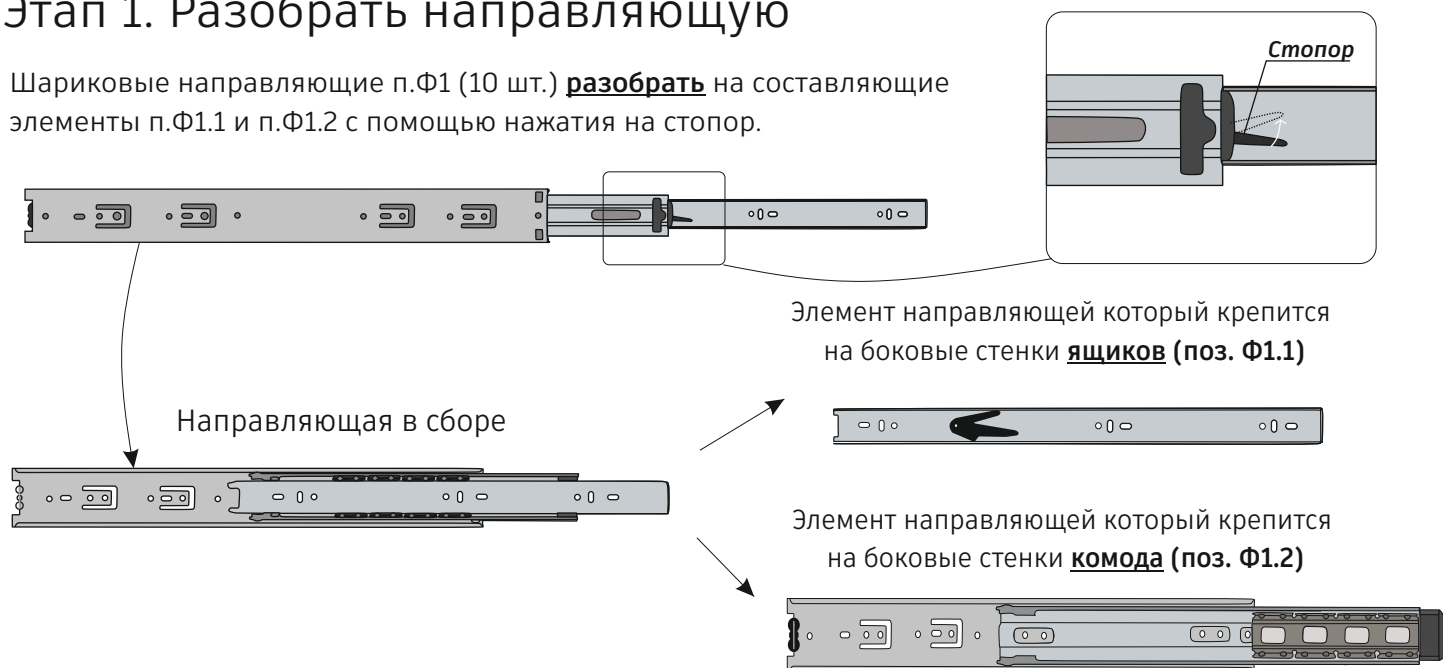


Внимание! Поставщики направляющих могут вносить изменения в конструкцию направляющих без уведомления, либо уведомив слишком поздно. Кроме того, возможна смена поставщика по независящим от нас причинам. Поэтому, в некоторых случаях накладки на боковинах ящиков и на боковых стенках комода могут не совпасть с отверстиями направляющих. В этом случае необходимо воспользоваться инструкциями на **Этап 2** и **Этап 3**. Если проблема не решается, можете написать нам по адресу указанному в конце инструкции.

Этап 2. Установка направляющих

2.1. Провести линию карандашом на боковых стенках ящиков, соединив существующие накладки. При этом, расстояние от нижней кромки боковых стенок ящиков до проведенной линии должно быть одинаковым на правых и левых боковых стенках ящика.

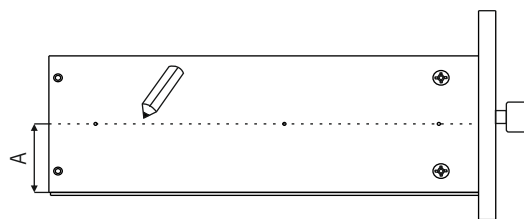


2.2. Приложить направляющую п.Ф1.1 к каждой боковой стенке ящика так, чтобы центры отверстий направляющей совпали с линией на боковой стенке ящика, выдержав размеры, показанные на рисунке.

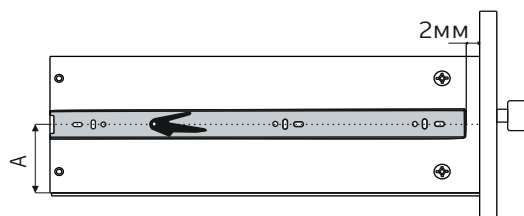

A=33 мм-для малого ящика

A=70 мм-для большого и среднего ящиков

2.3. Крепить элементы направляющей п.Ф1.1 к боковым стенкам ящика шурупами (п.Ф5-3 шт) в отверстия направляющих которые показаны на рисунке.

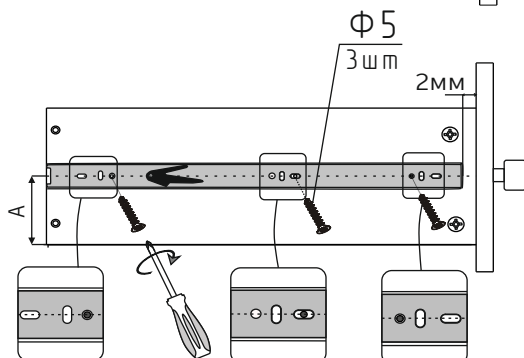


Этап 3. Установка направляющих на боковые стенки комода

9

Для корректной установки направляющих необходимо сделать следующее:

3.1. Провести линию карандашом на боковых стенках комода (поз.2 и поз.3), соединив существующие накладки которые находятся на одной прямой.



3.2. Отмерить от начала лицевой грани боковой стенки **18мм**.

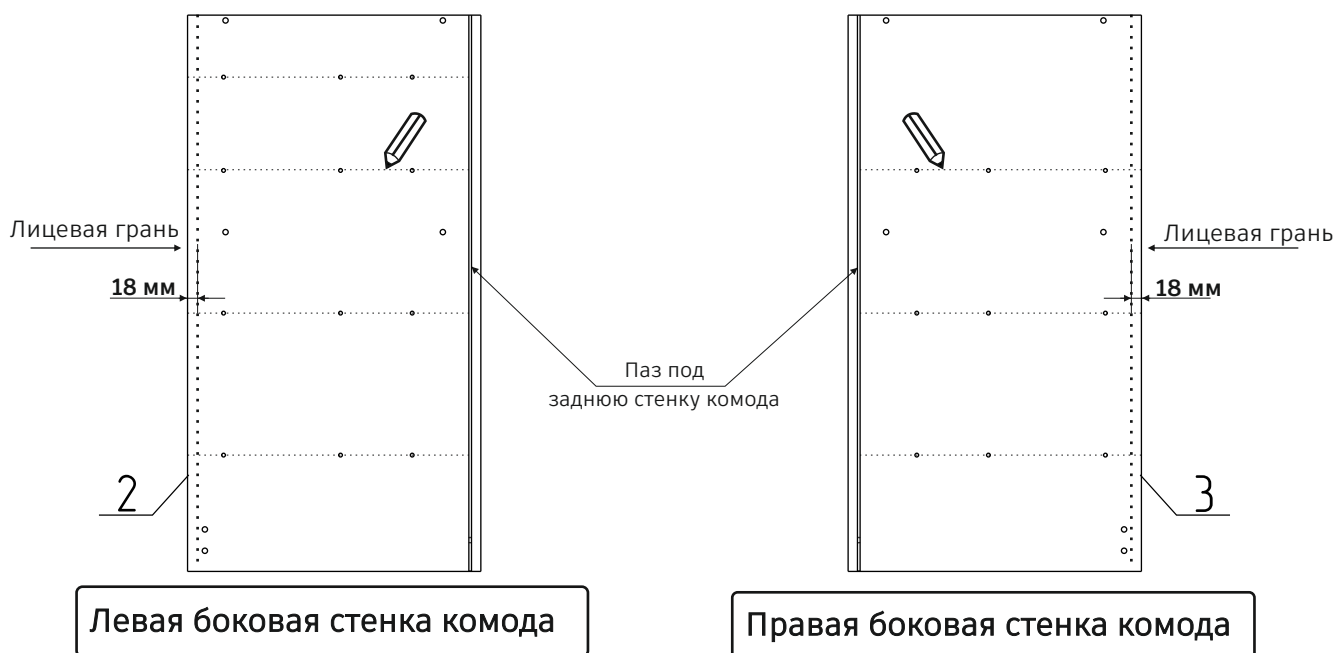

3.3. Приложить элементы направляющих (поз Ф1.2) которые крепятся к боковым стенкам комода так, чтобы центры отверстий направляющей совпали с нарисованной линией и отступая от передней грани боковой стенки **18 мм**.



3.4. Крепить элементы направляющей (поз. Ф1.2) шурупами (поз. Ф5) в отверстия которые показаны на рисунке.

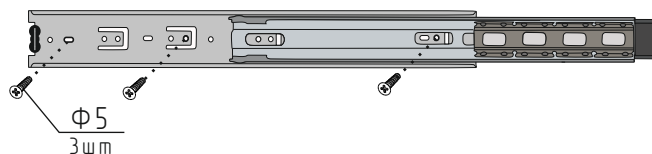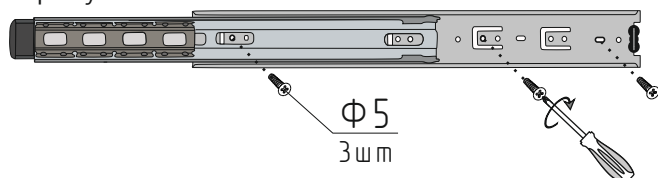


Этап 4. Установка направляющих на среднюю стенку комода


10

Для корректной установки направляющих необходимо сделать следующее:

4.1. Провести линию карандашом на средней стенке комода (поз.6), соединив существующие накладки которые находятся на одной прямой.

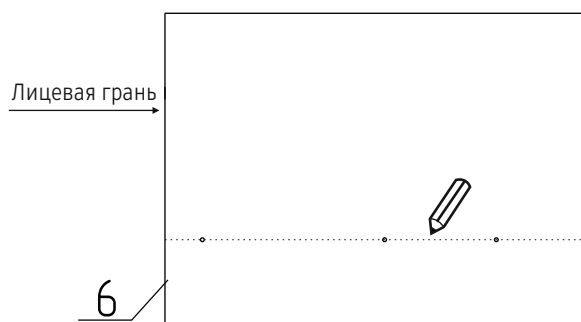


Вид справа

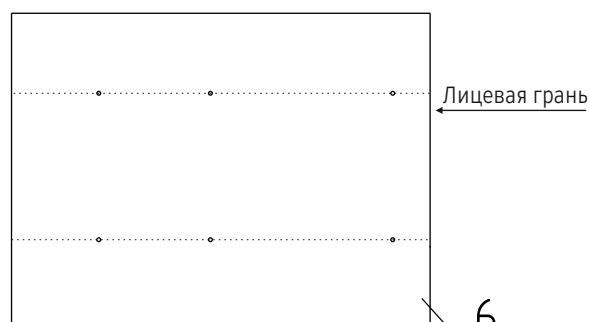


Вид слева




3.3. Приложить элементы направляющих (поз. Ф1.2) так, чтобы центры отверстий направляющей совпали с нарисованной линией.




⚠ Элементы направляющей (поз. Ф1.2) необходимо установить на средник (поз. 6) таким образом, чтобы лицевая грань средника и грань направляющих были на одном уровне, как показано на рисунке ниже. Смежные направляющие следует крепить таким образом, чтобы шурупы (поз. Ф5) не пересекались.

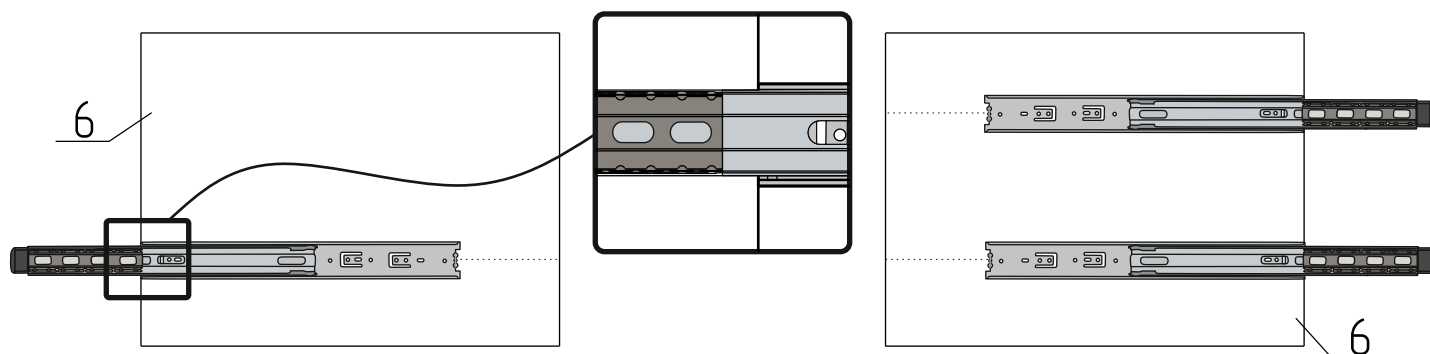

3.4. Крепить элементы направляющей (поз. Ф1.2) шурупами (поз. Ф5) в отверстия которые показаны на рисунке.

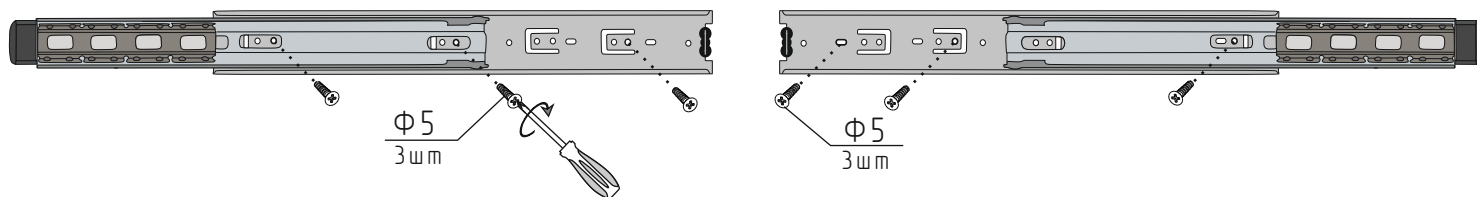


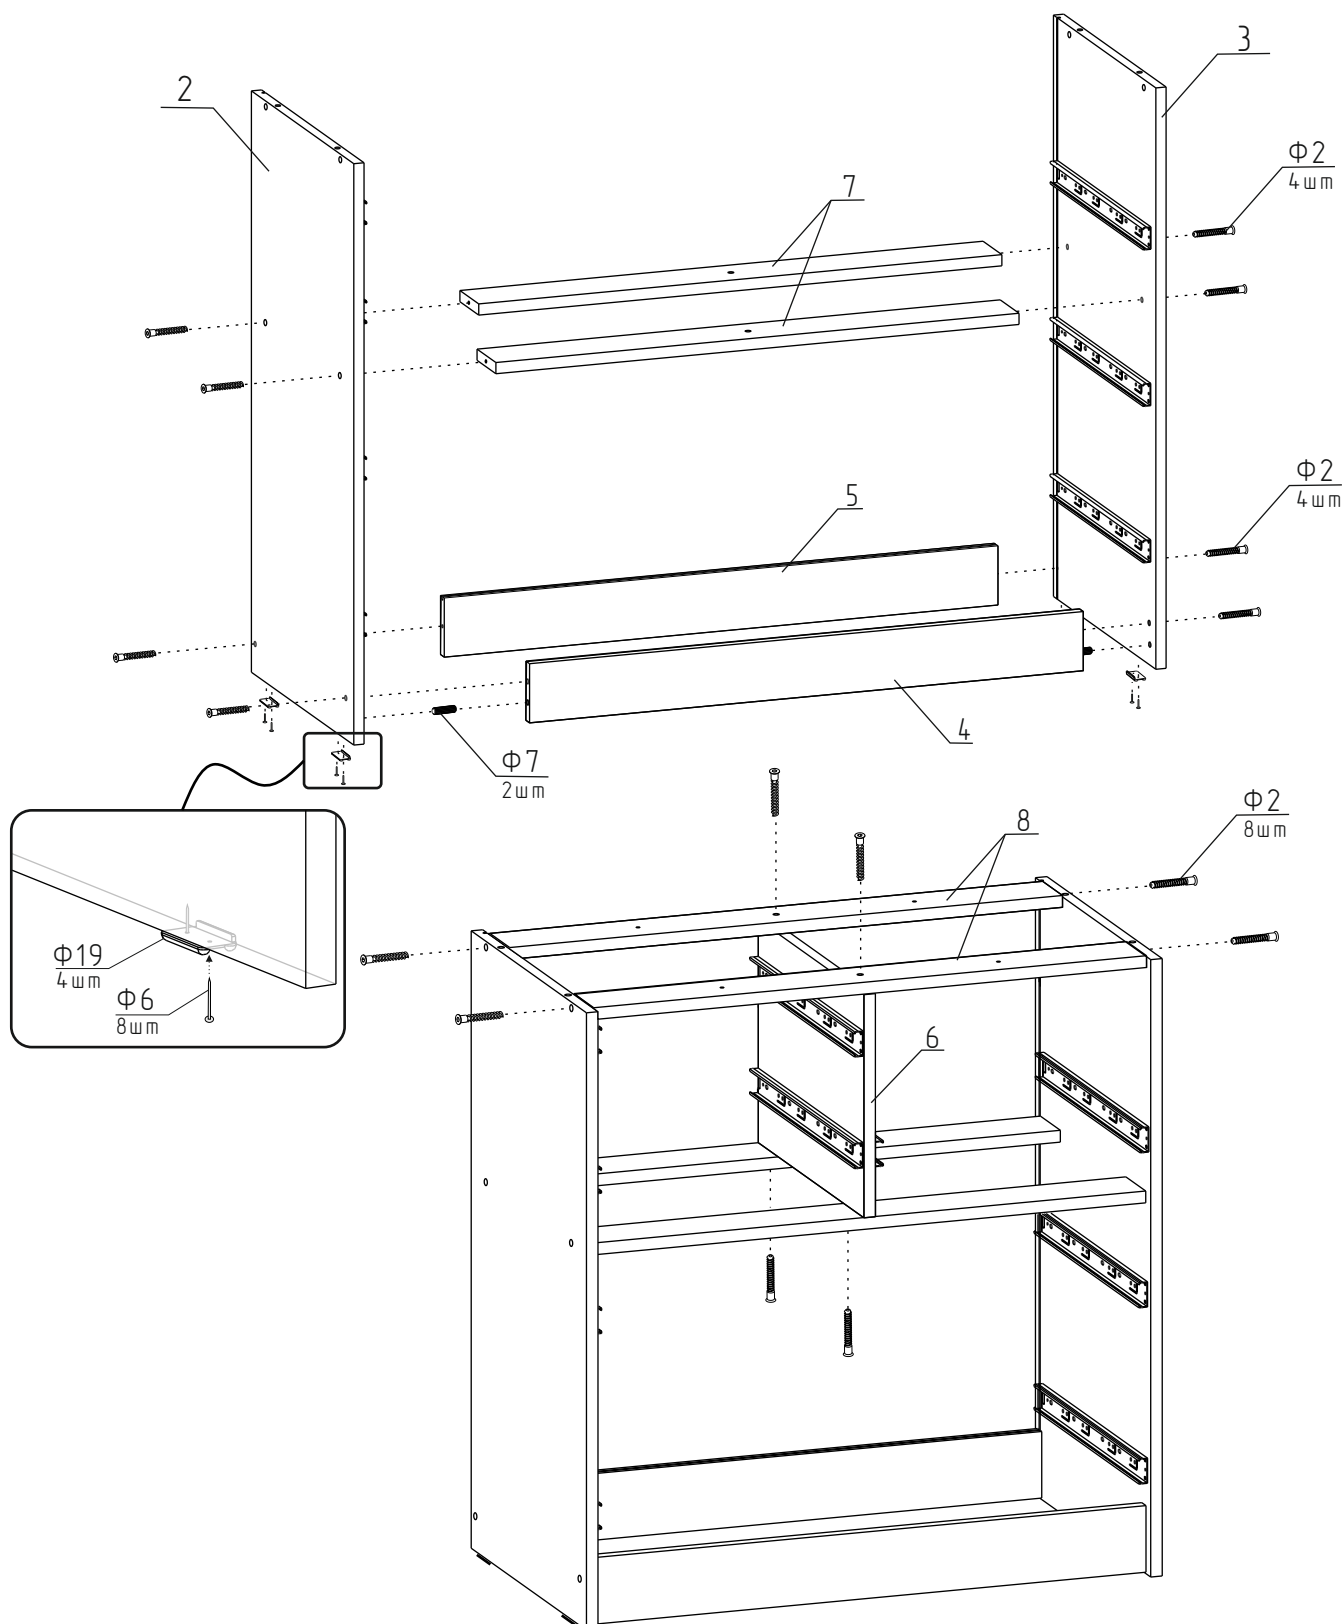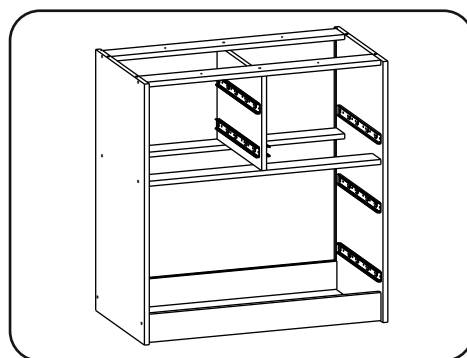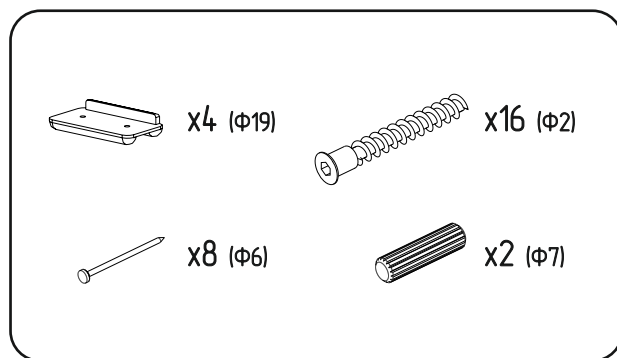

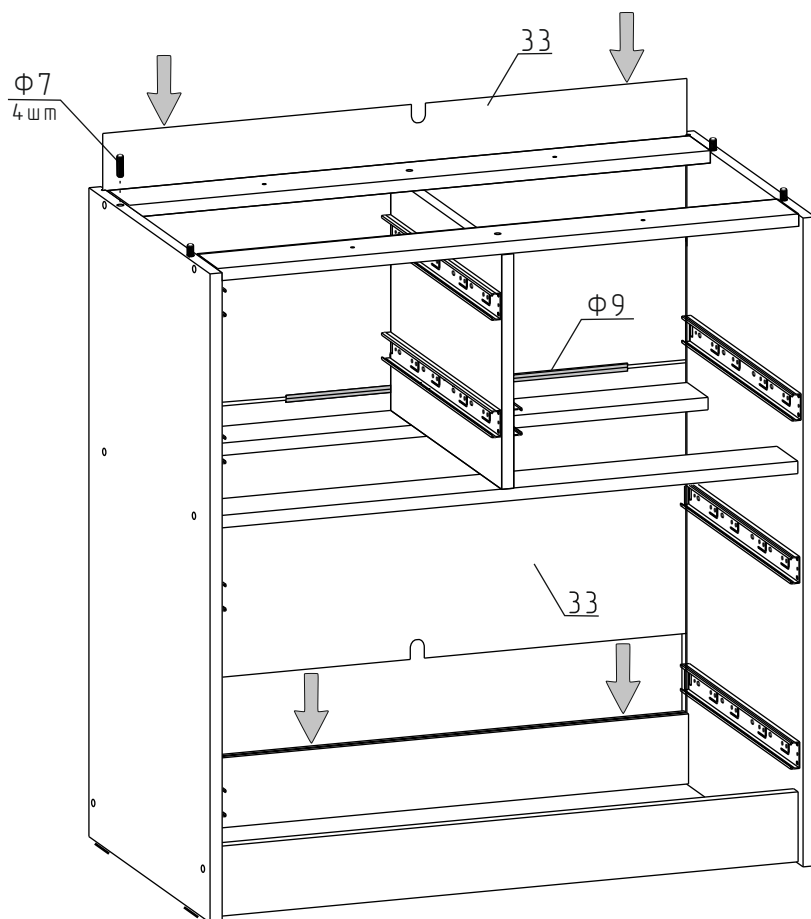
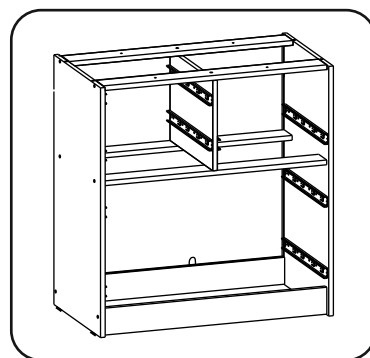
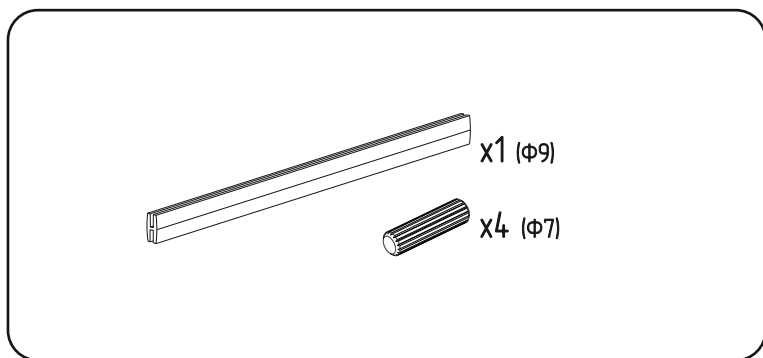



Внимание!

Верхнюю деталь задней стенки (ДВП), поз.33, вставляйте так, чтобы вырез был сверху!

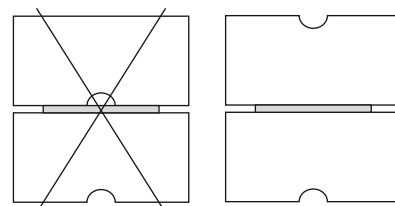


Сборка крышки комода

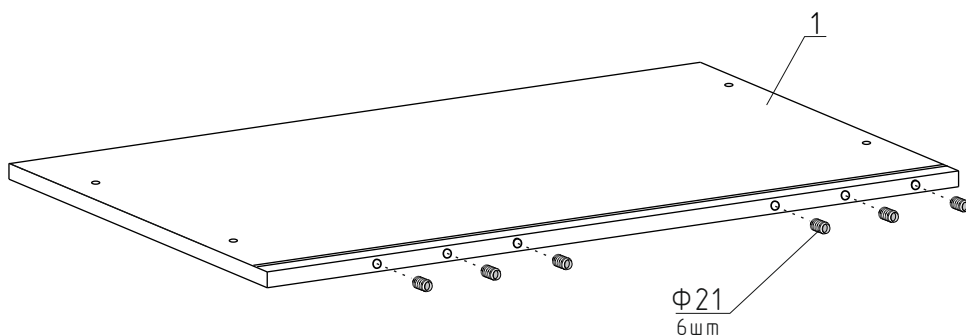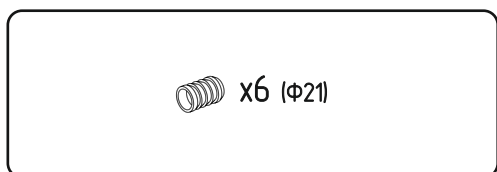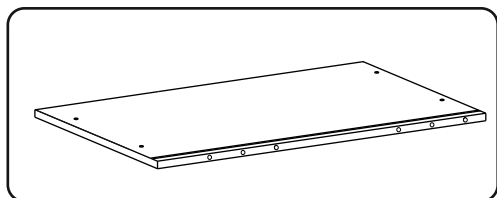


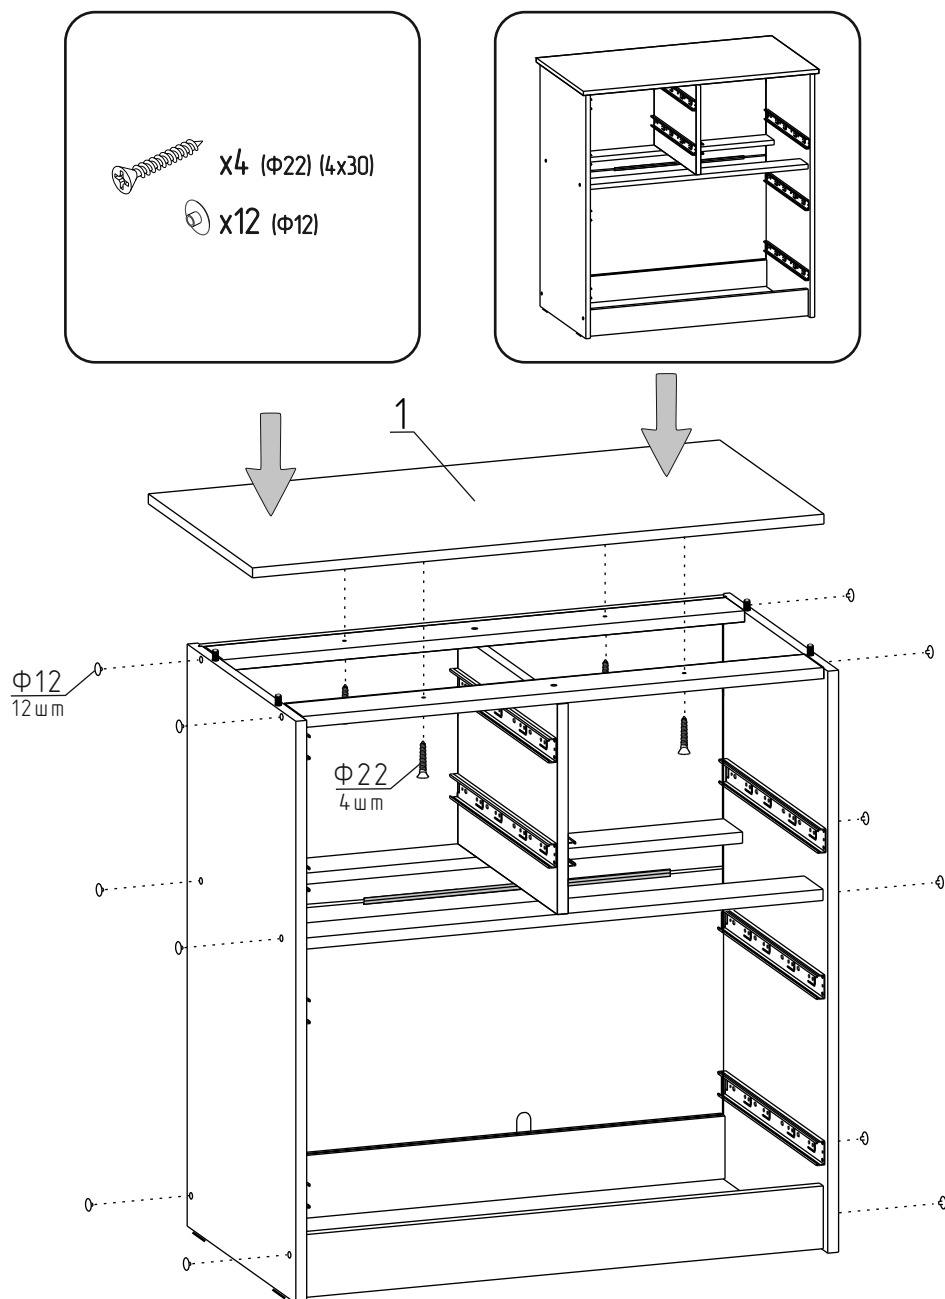





Крепление задней стенки комода

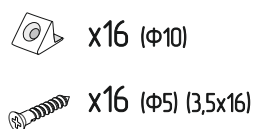

Важно! Перед тем как крепить «мебельный уголок» (поз. Ф11) необходимо проверить ортогональность углов комода, для этого приложите угольник к одному из верхних углов комода, так как показано на рисунке.


Если угол между крышкой и боковой стенкой не 90 градусов необходимо выровнять его и после закрепить «мебельные уголки» саморезом (поз.Ф5).

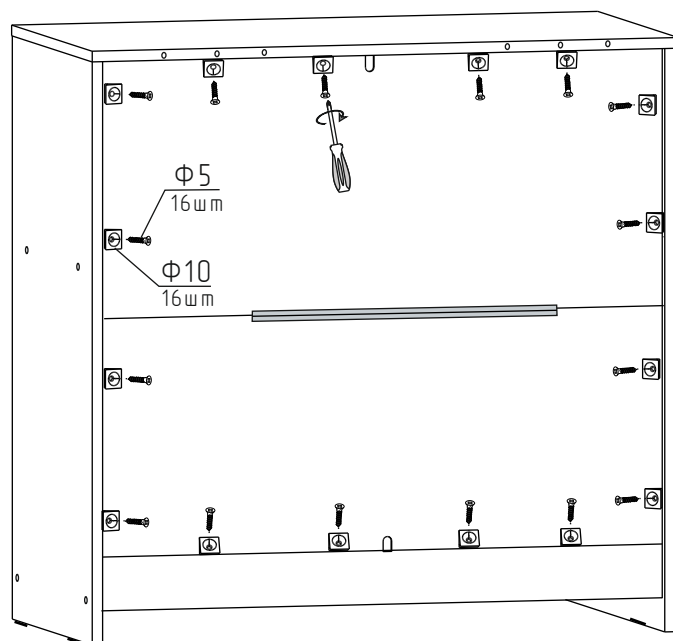

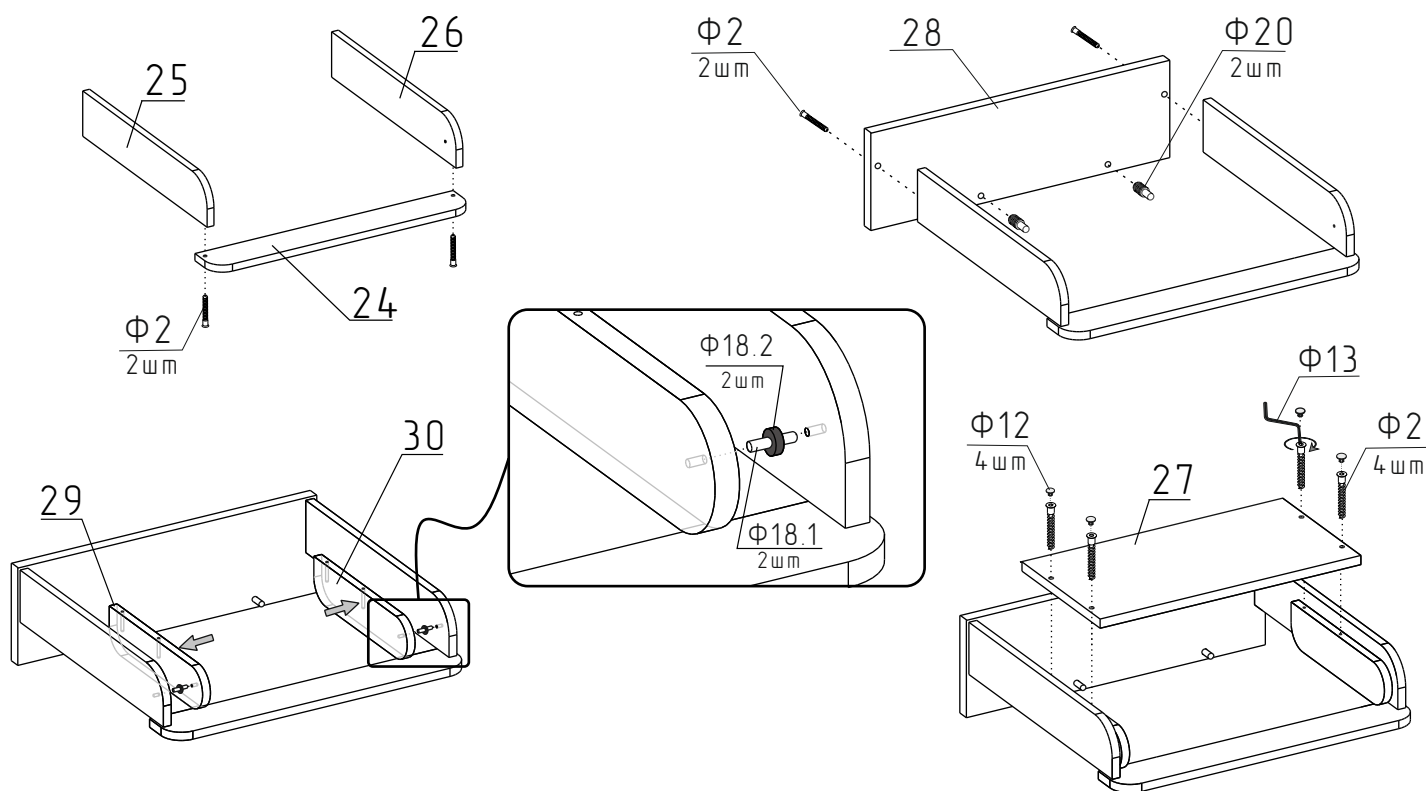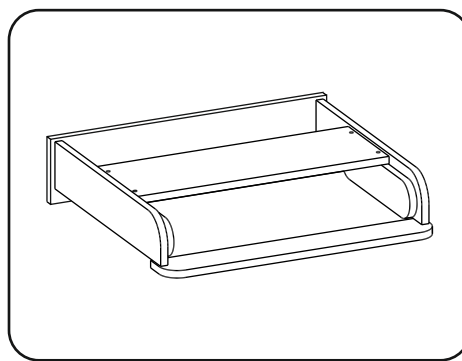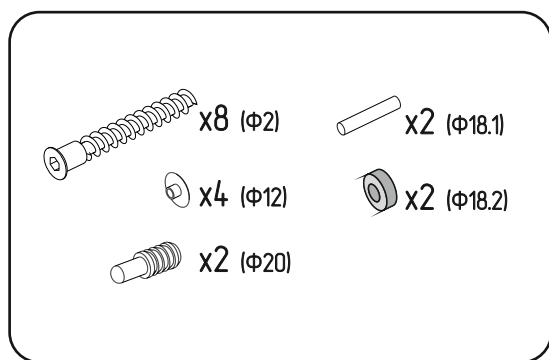


Крепление столика для пеленания к крышке комода

Крышка (вид сзади)

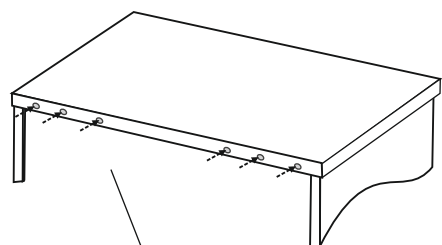


Места для крепления столика для пеленания

Существует возможность установки столика для пеленания посередине и со смещением влево и вправо.





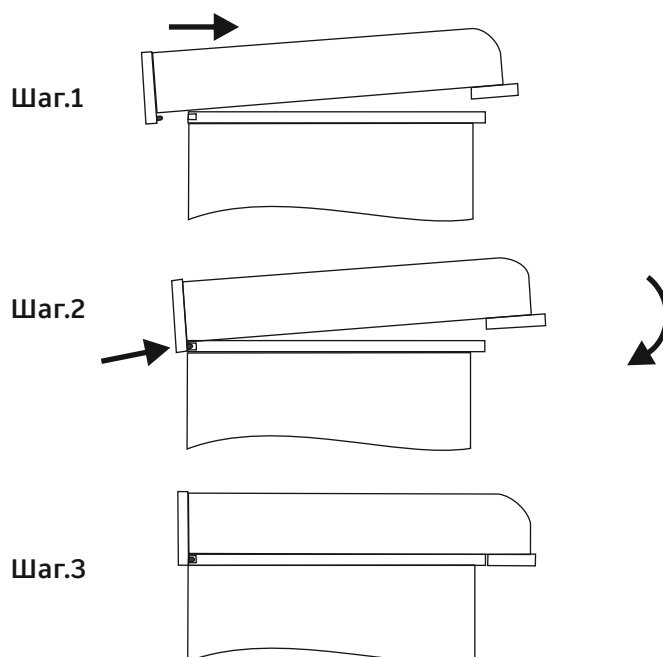



Наши комоды достаточно устойчивы и прошли все необходимые испытания, в том числе многолетним опытом использования. Тем не менее, любой (!!!) комод может опрокинуться, если, пример, слегка подросший ребенок повиснет на выдвинутом ящике.

НЕ ПОДВЕРГАЙТЕ ВАШЕГО РЕБЕНКА РИСКУ! КРЕПЛЕНИЕ КОМОДА К СТЕНЕ ОБЯЗАТЕЛЬНО!

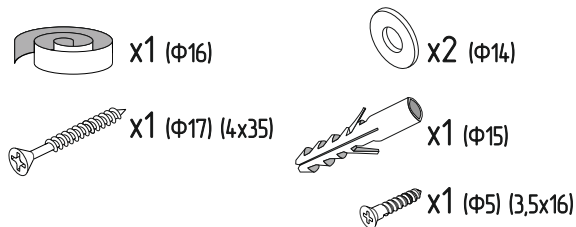

Расположение отверстия на стене

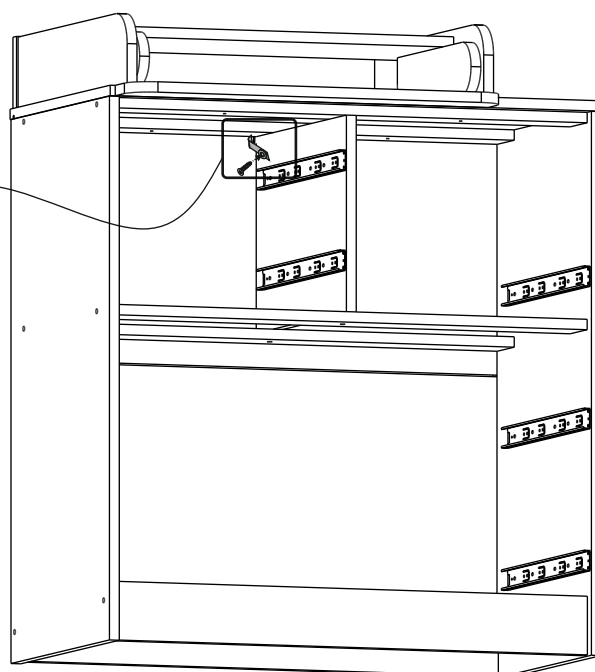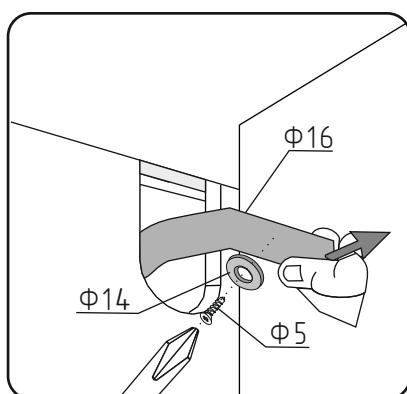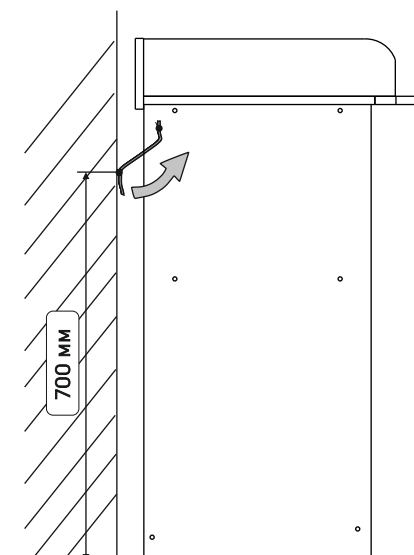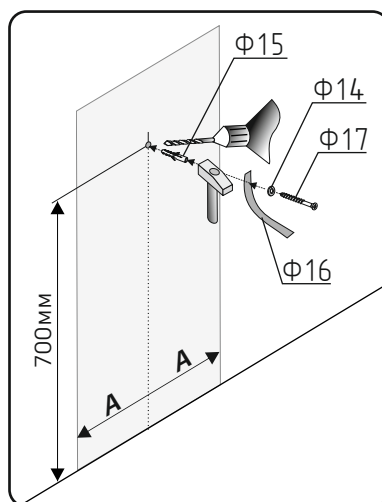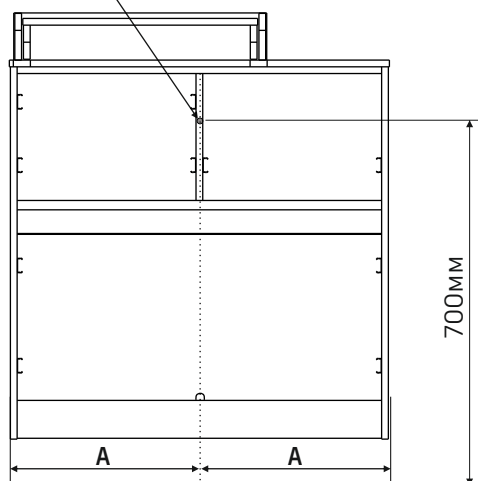

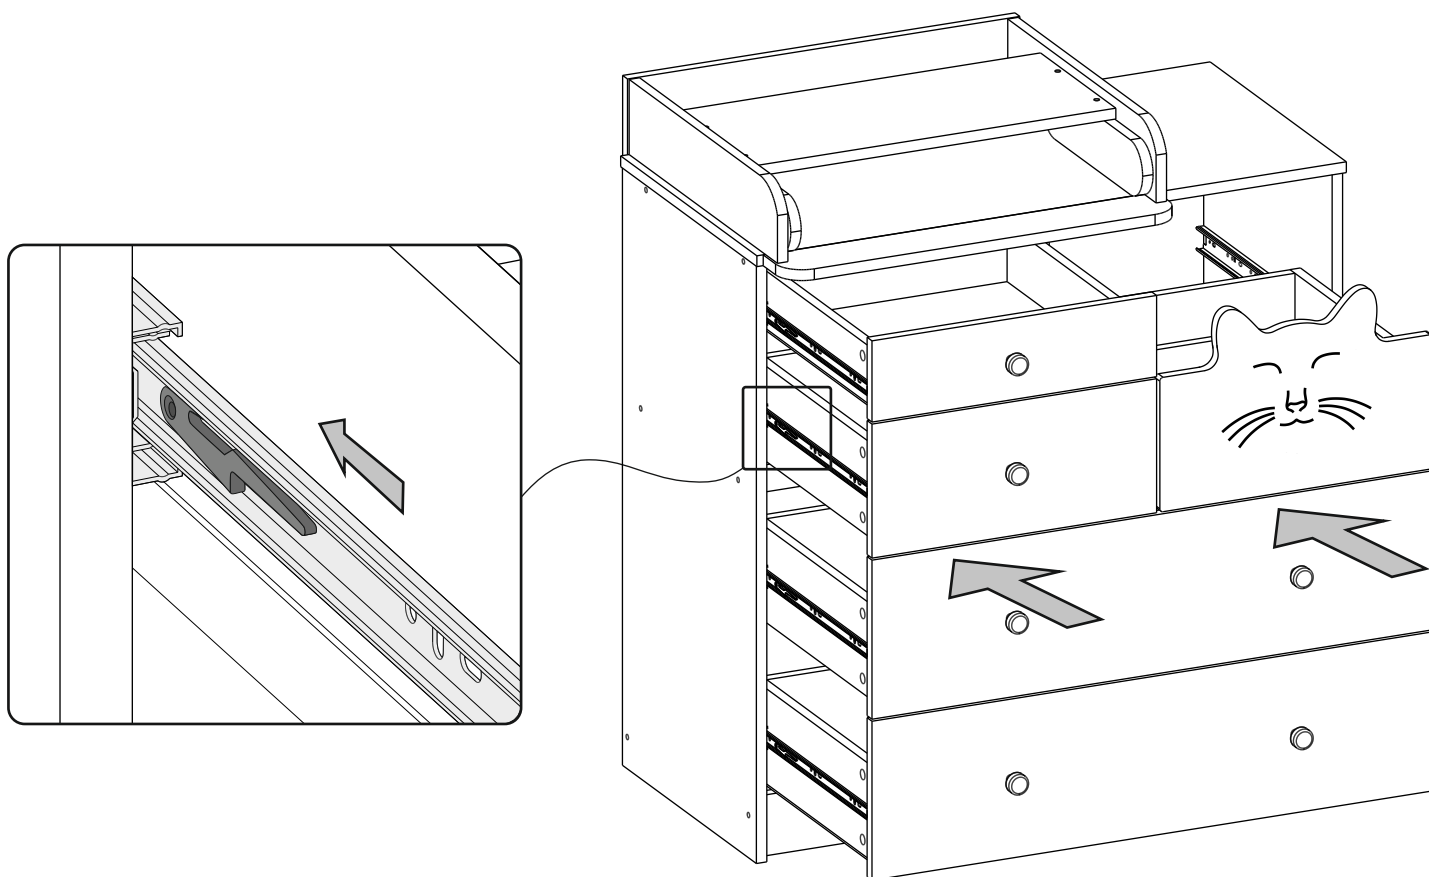

Вы справились, вы молодец!

Если возникли какие-то **претензии по качеству или комплектации** – вы можете **обратиться в магазин, где приобретали комод**, для решения проблемы. В некоторых случаях потребуются фотографии. Если подтвердится, что возникшие проблемы не связаны с транспортировкой и сборкой изделия, магазин либо сам предоставит вам необходимые запчасти, либо запросит у нас, и мы обязательно вышлем все необходимое.

Также, просим перед тем как выкидывать упаковку, **сфотографировать этикетку**, либо записать дату изготовления с неё. Мы можем запросить эти данные для выявления причин возникновения ошибки и дальнейшего её недопущения.

**НАПОМИНАЕМ, ЧТО КРЕПЛЕНИЕ КОМОДА К СТЕНЕ ОБЯЗАТЕЛЬНО!!!
НЕ ПОДВЕРГАЙТЕ РИСКУ ВАШЕГО РЕБЕНКА!**

Спасибо за выбор нашей продукции!

Оставьте отзыв на наших сайтах: <https://atonmebel.com/>

Пишите нам на [mailto: info@atonmebel.com](mailto:info@atonmebel.com)

или в наши соц.сети <https://vk.com/atonmebel>